取扱説明書

SANYO

デジタルコードレス留守番電話機

品番 TEL-DJ3（ティー イー エル ディー ジェイ）

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意（7～12ページ）は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、
大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。



ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html

Ni-MH

ニッケル水素電池はリサイクルへ


この商品にはニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

よくあるお問い合わせ


このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わせの多い内容を紹介しています。

※詳しいもくじは3～5ページに記載しています。

設置について

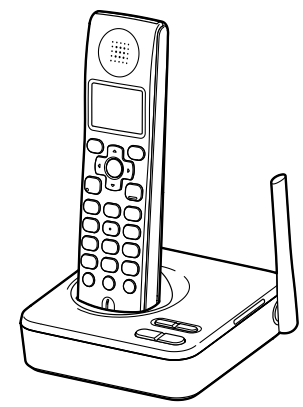

ドアホンについて



簡単に電話をかけたい




音について




留守番電話について

録音について

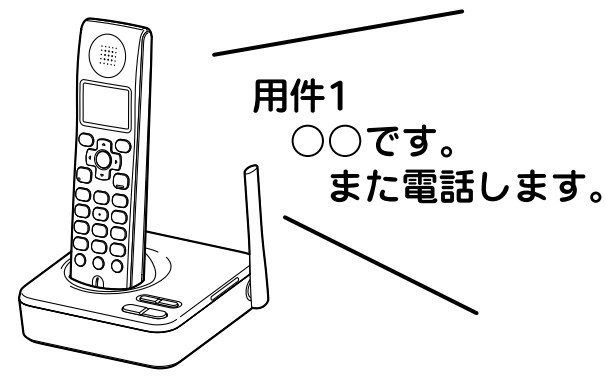

ナンバー・ディスプレイについて

別売品について

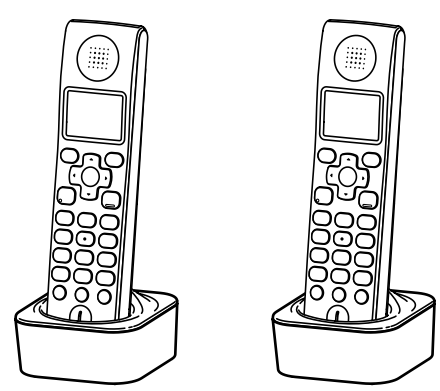

困ったとき

もくじ

お使いになる前に

電話をする

電話をする

電話番号を登録する

次ページへつづく→

留守番電話

契約が必要なサービス






困ったとき

ご参考

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※【　】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【　】内の品番および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

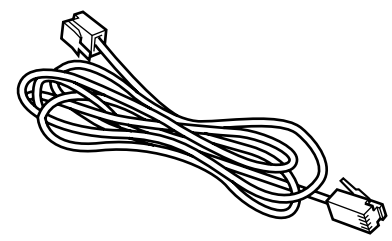親機･･･1台 	**ACアダプター**･･･1個 （AD965-1） 【661　053　5109】 	**電話回線コード**（約2m）･･･1本 【661　036　5256】 
子機･･･1台 【TEL-SDJ4】 	**子機用電池**･･･1個 （TEL-BT200） 【661　119　3148】または （NTL-200） 【661　121　8025】 	**取扱説明書**･･･1冊 【661　160　0875】

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠	△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
🛇	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
●	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告

電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

次ページへつづく→

⚠ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたり濡らさない

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて、使用しないでください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では電池を子機から外し、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- 医用電気機器に近い場所
（手術室・集中治療室・CCU※など）
※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。
接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
（分解・改造は法律により禁止されています。）

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。

電池を保管するときは、気温の上がらない乾燥した場所で保管する

電池をお子さまがお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

- 電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

電池のプラグやコードを持って持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

充電器に磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券など）を近づけない

充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物が使えなくなることがあります。

充電器に金属物（コインやクリップなど）を置かない

充電器や金属物が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

使用上のご注意

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.
●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
●電話回線について
・本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
・電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。

●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。

●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。

●親機のACコードや電話回線コードを、携帯電話の充電コードなどと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。

●充電器（親機）は、テレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置かないでください。充電できないことがあります。

●コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。
また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

●次のようなところでは使用しないでください。
・親機と子機の見通しの悪いところ
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
・テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
・放送局の近くや電波の強いところ（誤動作や混信の恐れがあります。）

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または「お客さまご相談窓口」（115ページ）へお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。
・流水にあてない　・水の中につけない　・濡れたまま放置しない
・水滴がついたまま充電器に乗せない

●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。

●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。
また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

●電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。


●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

●無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。
無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。
また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- 火災報知器　●工場や倉庫などの物流管理システム　●マイクロ波治療機器　●自動ドア
- 自動制御機器　●アマチュア無線局　●ワイヤレスAV機器（テレビ･ビデオ･パソコンなど）
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム　●ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

●本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。



電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていない ことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」（115ページ）へお問い合わせください。

操作に関するご注意

子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「ON」のときは、
充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作をしないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警告音が鳴り、電話が切れます。
充電器から取り上げたときは約15秒以内に（通話）またはダイヤルボタンを押してください。

➡「クイック通話を設定する（39ページ）」

登録・設定をするときは

電話帳の登録や、各機能の設定をするときは
充電器から取り上げたときは（切）を
押したあとで
手順 1 から操作をします。

操作ボタンを押す間隔について

電話帳の登録や、各機能の設定の途中で
操作ボタンを押す間隔が約60秒を過ぎると
待受表示に戻ります。
最初から操作をやり直してください。

操作を中止したいときは

電話帳の登録や、各機能の設定など、操作の途中で

（切）を押します。

操作が中止され、待受表示に戻ります。

各部の名前とはたらき


次ページへつづく→

親　機

前面


充電器

子機を充電するときに使います。（21ページ）

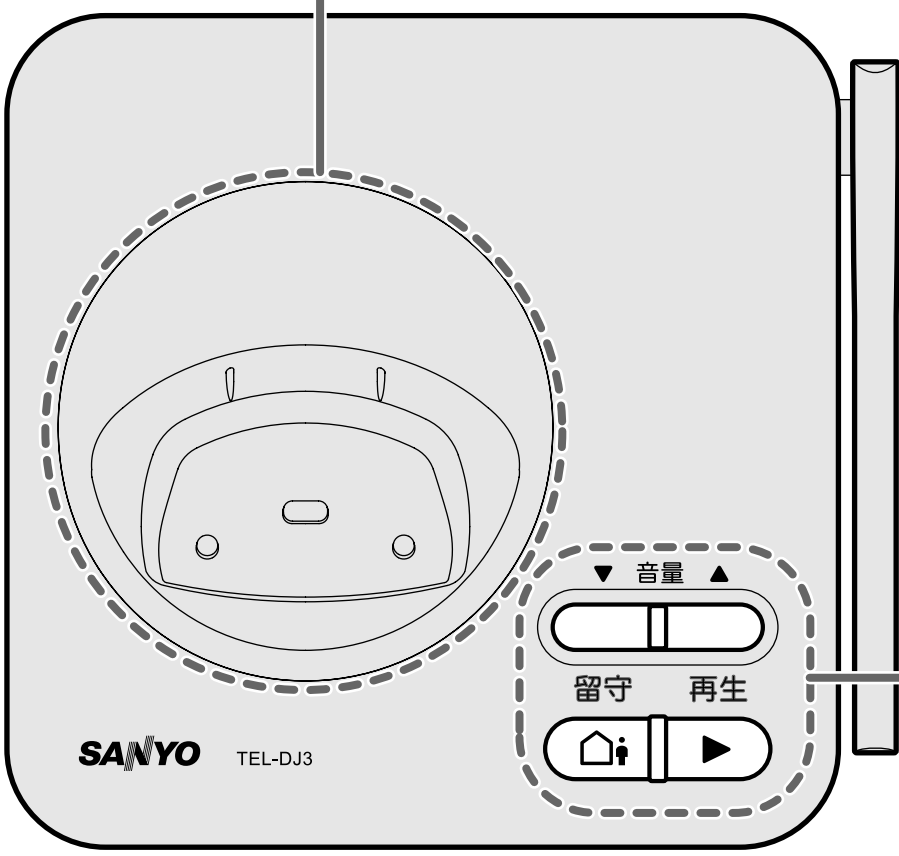

▼ 音量 ▲	音量を調節するときに使います。（26ページ）
留守　再生 ＜点灯,点滅＞	留守番電話の設定や解除をするときに使います。（55ページ）
留守　再生 ＜点灯,点滅＞	録音された用件を聞くときに使います。（57ページ）

背面と側面と底面

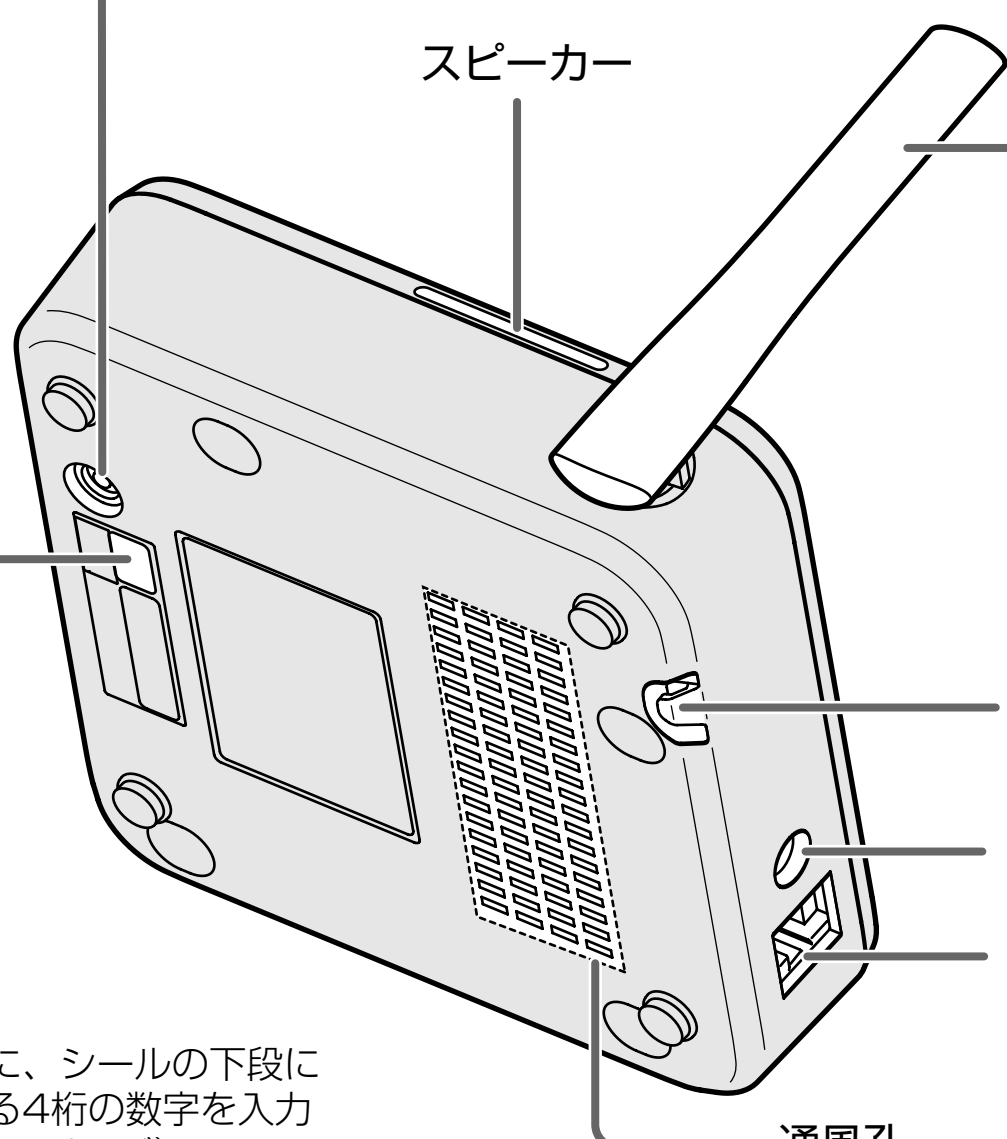

登録ボタン

別売の子機を増設するときに使います。（99ページ）

スピーカー

アンテナ（19ページ）

コード止め（19ページ）

ACアダプター接続端子（19ページ）

電話回線コード差込口（19ページ）

通風孔

シール

子機増設時に、シールの下段に記載してある4桁の数字を入力します。（99ページ）

子　機

前面

ボタン	はたらき
留守 通録 ＜点灯＞	●留守番電話の設定や解除をするときに使います。(55ページ) ●通話を録音するときに使います。（34ページ)
再生 ケキタイ ＜点灯,点滅＞	●録音された用件を聞くときに使います。(57ページ) ●迷惑な電話を切りたいときに使います。(35ページ)
通話 ＜点灯,点滅＞	通話をするときに使います。(28ページ)
切	●通話や操作を中止するときに使います。(13,28ページ) ●キーロックの設定や解除をするときに使います。(41ページ)
電話帳	設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。(17,50ページ)
履歴	発信や着信の履歴を確認するときに使います。(29,71ページ)
音量	音量を調節するときに使います。(25ページ)
メニュー決定	設定をするときに使います。(17ページ)



充電/着信ランプ＜点灯,点滅＞

受話口


液晶ディスプレイ（16ページ）

ダイヤルボタン
電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。(28,47ページ)
(＊トーン) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(37ページ)

ボタン	はたらき
テ・ブ・ラ ボタン	手ぶらで通話をするときに使います。(32ページ)
キャッチ 消去	●キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(78ページ) ●登録内容や用件を消すときに使います。(49,59ページ)
保留/内線/文字	●通話を保留するときに使います。(33ページ) ●他の子機を呼び出すときに使います。（43ページ) ●文字の入力モードを選ぶときに使います。（51ページ) ●ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（28ページ)

マイク
通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

背面

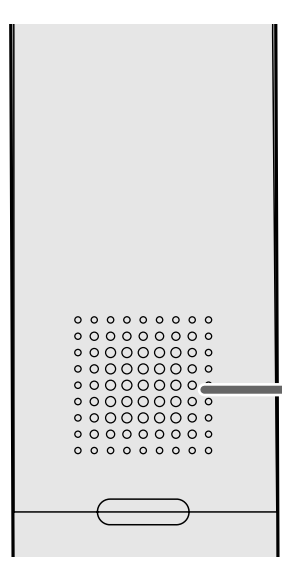


スピーカー
電話の呼び出し音や録音された用件が聞こえます。

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。

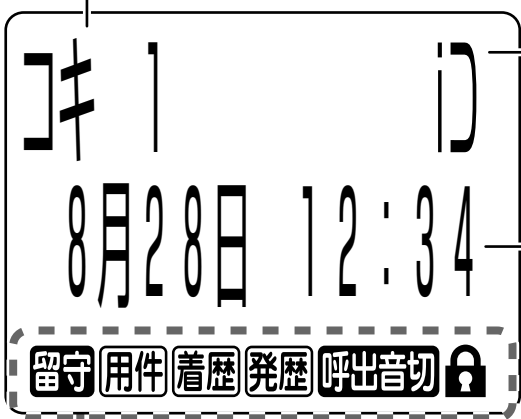

子機の内線番号、または子機に名前を登録したときは名前が表示されます。(24ページ)

ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。(68ページ)
キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ciD」と表示されます。(79ページ)

日付と時刻が表示されます。(23ページ)

機能の設定状態により表示されます。
※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

留守
留守番電話が設定されているときに表示されます。(55ページ)

用件
新しく用件が録音されているときに表示されます。(57ページ)

呼出音切
呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。（25ページ）

着歴
着信履歴を確認するときに表示されます。(71ページ)

発歴
発信履歴を確認するときに表示されます。(29ページ)

🔒
キーロック設定中に表示されます。（41ページ）

【その他の表示】

●電話番号入力中



電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

●通話中



通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。
（通話時間の表示はおおよその目安です。）

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●他の子機で通話中



機能一覧表

いろいろな機能の設定や登録ができます。

次の表は（メニュー決定）を押したあとの▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表　示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
デンワチョウ トウロク	よくかける相手を電話帳に登録する	ノコリ：100	47
デンワチョウ　テンソウ	電話帳を転送する	―	53
ヨビダシ オンシツ	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	ヒョウジュン	27
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	―	59
オウトウメッセージ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	―	60
ヨウケンメッセージ ロクオン	在宅用件録音をする	―	38
イルス モニター	居留守モニターの設定をする ※子機1のみの機能です。	ＯＮ	61
ニチジ セッテイ	日付と時刻を合わせる	―	23
ナイセン ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ＯＮ	42
クイック ツウワ	クイック通話の設定をする	ＯＮ	39
ボタン ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ＯＮ	40
シンチャク ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	ＯＦＦ	77
オヤキ セッテイ（※）	親機の各機能を設定する		
ヨウケンロクオンジカン	用件1件の録音時間をかえる	ジドウ	62
ルスヨビダシカイスウ	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	トールセーバー （用件）ナシ：5 アリ：2	63
アンショウバンゴウ	暗証番号を登録する	登録なし	64
リモート・ターン・オン	リモート·ターン·オンの設定をする	ＯＮ	65
カイセン シュベツ	電話回線の種別をかえる	―	20
ナンバー・iD	ナンバー·ディスプレイの設定をする	ジドウ	70
キャッチホン・iD	キャッチホン·ディスプレイの設定をする	ＯＦＦ	79
メイワク ガード	迷惑電話を受けないようにする	ＯＦＦ	73
モデムダイヤルイン	モデムダイヤルインまたはマイナンバーに契約後、追加の電話番号を登録する	ＯＦＦ	82
カイセン レベル	通話音量を調節する	ヒョウジュン	95

（※）「オヤキ セッテイ」の内容は、親機と子機が通信できる状態（親機の電源が入っている）のときに設定・登録することができます。


表　示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
ムセン チャンネル	無線LAN機器を使用している環境で、通信状態や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる	モード2	96
ドアホン トウロク	デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）を使ってドアホンを接続するときに親機へ登録する	ナシ	104
コキトウロク マッショウ	増設されているすべての子機登録を消す	ー	100
オヤキ ショキカ	「オヤキ セッテイ」の設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	109
コキ ナマエ トウロク	子機に名前を登録する	コキ 1（内線番号）	24
コキ トウロク	子機を増設する	ー	99
コキ ショキカ	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	110

お知らせ

● 「オヤキ セッテイ」の各項目は、親機側で記憶されています。そのため各項目の設定･登録の前後には親機と通信をしますので、液晶ディスプレイに「ツウシンチュウ」と表示されます。
表示中に [切] を押す、または充電器に戻すと、通信が中止されます。

接続する

●ドアホンを接続するには、102ページへ
●ADSL、ISDN回線、光回線のときは、107ページへ

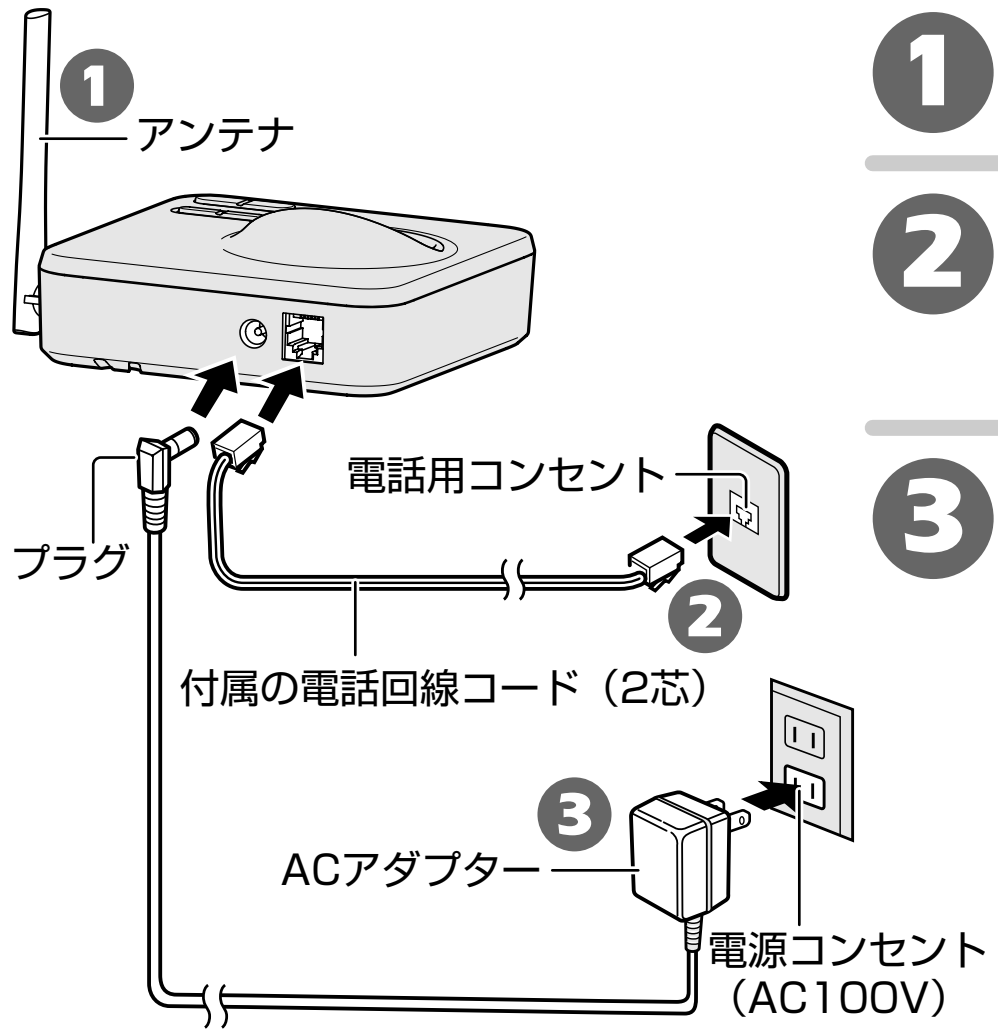

1 アンテナを立てる

2 付属の電話回線コードを親機と電話用コンセントに差し込む

3 ACアダプターを親機と電源コンセントに差し込む

プラグは奥まで確実に差し込んでください。


➡電話回線の種別の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。設定が終わると、「ピー」と鳴ります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。

➡子機を充電（21ページ）したあと、「177」や「117」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

※電話がつながると通話料金がかかります。


ACアダプターコードの止めかた

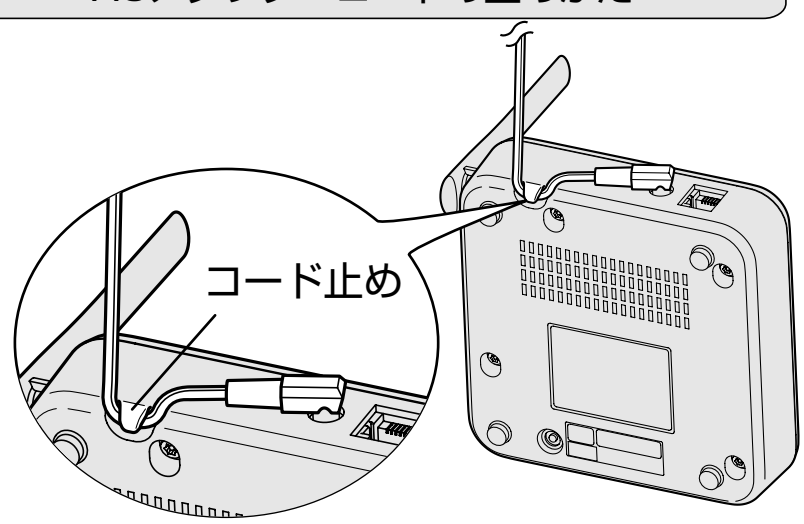

電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

<3ピンプラグ式のとき>


市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い求めください。




<直接配線方式のとき>

お近くのNTTにご相談ください。

電話機プレート



ローゼット



メモ

●「ピピピピピ」と鳴り「電話回線を接続してください」（20回）と聞こえ、子機が「ピピピピピ」と鳴り「デンワ カイセン ヲ セツゾク シテクダサイ」と表示されたときは **（93ページ）**

●留守ボタンや再生ボタンが点滅するときは **（92ページ）**

お知らせ

●本機の接続はモジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。
そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電話回線の種別をかえる

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、子機を充電（21ページ）したあと、電話回線の種別をかえてください。

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して
「オヤキ セッテイ」を選び
（メニュー決定）を押す

3 （十字キー）の▼または▲を押して
「カイセン シュベツ」を選ぶ

```
カイセン シュベツ
 20PPS
```

4 （メニュー決定）を押す

```
カイセン シュベツ
[20PPS]
```

5 （十字キー）の▼または▲を押して
電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「トーン」の中から選びます。

20PPS：ダイヤル回線
トーン　：プッシュ回線

```
カイセン シュベツ
[トーン  ]
```

6 （メニュー決定）を押す

↓

「177」や「117」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

➡IP電話サービスをご利用のときは、IP電話解除番号を押したあとで、「177」や「117」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

お知らせ

●電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。


子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、充電器に置いても液晶ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示されないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（下記手順 2 を参照）

1 電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

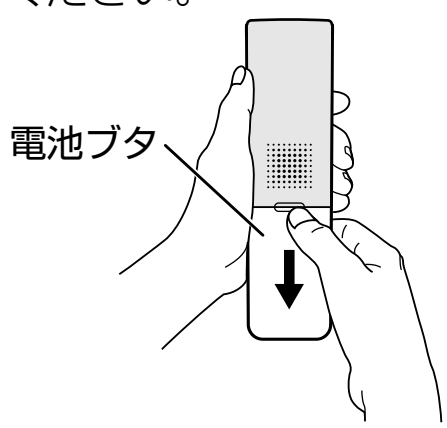

2 電池のプラグをコネクタに差し込み電池を入れる


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池の緑色のカバーは取らないでください。

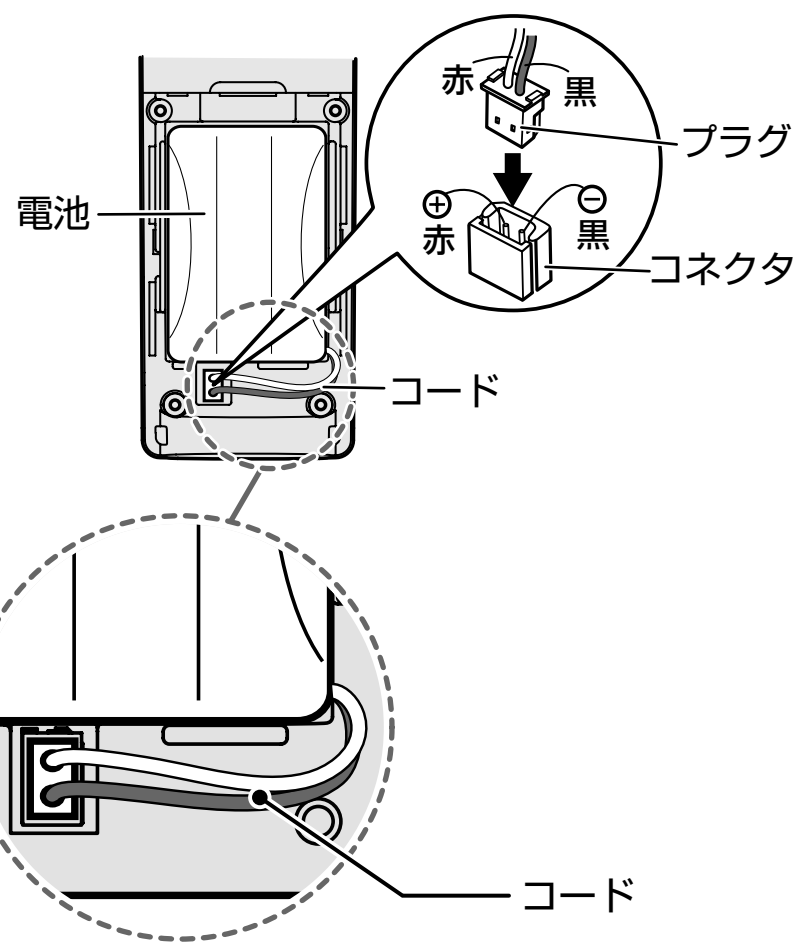

電池のコードを電池ブタに挟み込まないよう、図のようにセットしてください。


3 電池ブタを閉める

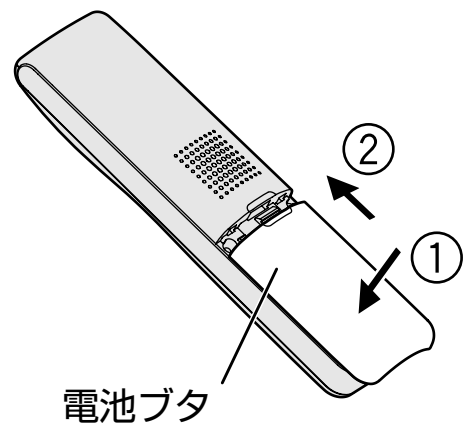

4 子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱいに充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。
そのまま充電を続けても問題はありません。

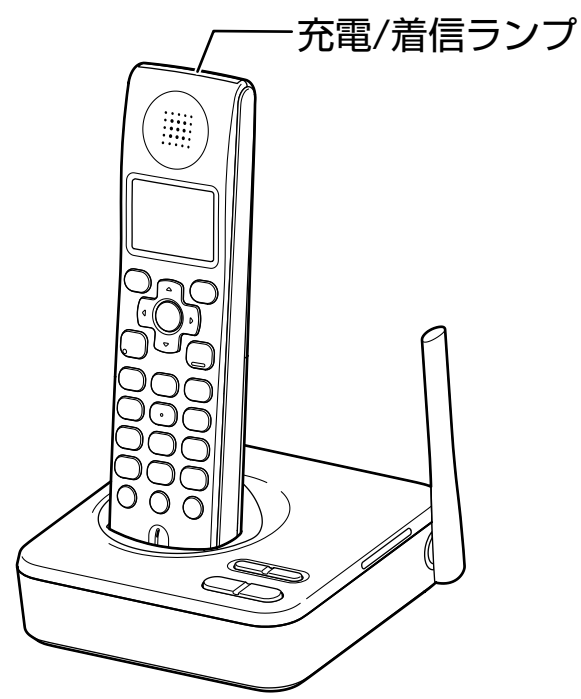

メモ

- **充電時間の目安は**
  約13時間
- **使用時間の目安は**
  連続通話：約6時間
  待ち受けのみ：約120時間
- **子機をお使いのあとは**
  充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。
- **留守 通録 や 通話 が点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示されるときは（92ページ）**
- **電池の交換時期は（101ページ）**

お知らせ

- 親機の電波が届く距離で充電してください。
  「オヤキ デンパケンガイ」の状態（93ページ）では充電時間が長くなります。
- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。
  通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン」と表示されます。
- 電池を外したまま充電器に置くと充電／着信ランプが点滅します。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

日付と時刻を合わせる

日付と時刻を合わせてください。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

1 待受表示中に

（メニュー決定）**を押す**

2 （十字キー）**の▼または▲を押して「ニチジ セッテイ」を選ぶ**

ニチジ　セッテイ
 1月 1日　0:00

3 （メニュー決定）**を押す**

4 **ダイヤルボタンで日付と時刻を入力する**

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）「2010年9月3日午後2時39分」と設定するときは

1 0（西暦） 0 9（月） 0 3（日）

1 4 3 9（時刻）

2010年
09月03日 14:39

5 （メニュー決定）**を押す**

時計が動き始めます。

メモ

●日付と時刻を入力中に間違えたときは

（十字キー）の◀または▶を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

お知らせ

●子機1の日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。（タイムスタンプ機能）

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。
名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。
また、子機間通話などで子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「コキ 1（内線番号）」】

1 待受表示中に
（メニュー決定）**を押す**

2 （十字キー）**の▼または▲を押して「コキ ナマエ トウロク」を選ぶ**

```
コキ ナマエ トウロク
```

3 （メニュー決定）**を押す**

```
ナマエ?    [カタカナ]
■キ 1
```

4 **ダイヤルボタンで名前を入力する（51ページ）**

（キャッチ消去）を押して文字を消したあと、入力してください。
8文字まで入力できます。

```
ナマエ?    [カタカナ]
リビング■
```

5 （メニュー決定）**を押す**

メモ

●名前を入力中に間違えたときは
（キャッチ消去）を押します。

●名前を変更するには
もう一度最初から登録します。

音量を調節する


「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

子機の呼び出し音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。【お買い上げ時は、「音量3」】

1 待受表示中に

音量の▶を押す



2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。
「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「呼出音切」が表示されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

子機の受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2」】

1 通話中に

音量の▶を押す



2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1 音量の▶を押す

2 の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。

お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音の種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。

親機のスピーカー音量

用件、応答メッセージなど、スピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1 スピーカーから音声が流れているときに ▼音量▲ の ▼音量▲ または ▼音量▲ を押して音量を調節する

子機のスピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1 スピーカーから音声が流れているときに 音量の▶を押す



2 の▼または▲を押して音量を調節する

メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには**（61ページ）**

呼び出し音の種類をかえる

外線と内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえることができます。
外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。
内線とドアホンは、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1 待受表示中に
メニュー決定を押す

2 **（カーソルキー）の▼または▲を押して**
「ヨビダシ オンシツ」を選ぶ

3 **メニュー決定を押す**

4 **（カーソルキー）の▼または▲を押して**
調節する呼び出し音を選ぶ
「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」の中から選びます。

5 **メニュー決定を押す**
現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6 **（カーソルキー）の▼または▲を押して**
呼び出し音の種類を選ぶ

7 **メニュー決定を押す**

メモ

●呼び出し音の種類について

外線

表　示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
テイオン	ベル音（低音）

内線

表　示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
テイオン	ベル音（低音）

ドアホン

表　示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
テイオン	ベル音（低音）


お知らせ

●手順**5**，**6**の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

1 充電器から取り上げる

（通話）が点灯されます。
充電器から外しているときは
（通話）を押します。



2 発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

電話回線の種別が20PPSのときは、受話口から「ジリジリ」と音が聞こえます。

3 相手が出たら話をする

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

（切）を押す、
または充電器に戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

●**相手の声の大きさを調節するには**
（25ページ「子機の受話音量」）

●**電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには**

1 待受表示中に番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

2 （保留/内線/文字）を押す
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは（通話）を押す

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。
●0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話番号は、10件まで記憶されます。（発信履歴）

1 待受表示中に

履歴 ○ の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号、発信日時と「発履」が表示されます。
子機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
名前が表示されているときに ○ の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

2 ○ の▼または▲を押して相手を選ぶ

```
 9月 3日 12:34
0312345678
      発履
```

3 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。
テ・ブ・ラ ボタン を押すとテブラ通話になります。

4 相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

5 話が終わったら

切 を押す、

または充電器に戻す

メモ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 1, 2

2 メニュー決定 を押す

3 47ページの「登録する」の手順 4 へ

●発信履歴を消すには

1 手順 1, 2

2 キャッチ消去 を押す

3 メニュー決定 を押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

電話帳を使って電話をかける

登録のしかたは、47ページをご覧ください。

1 待受表示中に

電話帳検索で相手を表示させる（50ページ）

サンヨー イチロウ
0312345678

2 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは［通話］を押します。

［テ・ブ・ラボタン］を押すとテブラ通話になります。

3 **相手が出たら話をする**

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

4 話が終わったら

［切］を押す、または充電器に戻す

電話を受ける

1

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から取り上げると［通話］の点滅が点灯にかわります。
充電器から外しているときは［通話］を押します。

2

相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

3

話が終わったら

［切］を押す、

または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

●音量を調節するには（25ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（27ページ）

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときはマイクに近づいてお話しください。

テブラ通話について

●まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
●テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
●テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなることがあります。

電話をかける

1 テ・ブ・ラボタン **を押す**
通話 が点灯されます。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする

4 話が終わったら
切 **を押す、または充電器に戻す**
通話 が消灯されます。

電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
テ・ブ・ラボタン **を押す**
通話 が点灯されます。

2 **マイクに向かって話をする**

3 話が終わったら
切 **を押す、または充電器に戻す**
通話 が消灯されます。

メモ

●**電話番号を間違えたときは**
切 を押し、最初から操作をやり直します。
●**音量を調節するには（25,26ページ）**
●**呼び出し音の種類をかえるには（27ページ）**
●**テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**
通話 を押します。
充電器に置いたままテブラ通話をしているときは充電器から取り上げます。

お知らせ

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。
このようなときは、テ・ブ・ラボタン を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。ただし、相手との通話はできません。
（オンフックモード）
オンフックモード中は「オンフック」と表示されます。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：愛の挨拶

1 通話中に

保留/内線/文字 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 **切 を押す、**

または充電器に戻す

「ホリュウ」と表示されます。

3 **電話に出るには**

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、通話 を押します。
保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- ●子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留/内線/文字 を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。通話に戻すには 通話 を押してください。
- ●手順 2 の操作後、電話の相手に保留メロディーが約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。
5分以内に通話に戻してください。
- ●保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

電話の相手との通話を録音する（通話録音）

通話内容を録音することができます。
大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

1 通話中に
留守 通録
（ボタン）を2秒以上押す
通話内容が録音されます。

ツウワ ロクオン
ロクオンチュウ

2 録音を終わるときは
留守 通録
（ボタン）を押す
「用件」が表示されます。

メモ

●録音した内容を聞くには（57ページ）
●録音した内容を消すには（59ページ）

お知らせ

●録音できる時間は、約45分
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●通話録音中は、音量を調節することはできません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。
（59ページ）

●三者通話中（46ページ）は通話録音をすることはできません。

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ（6種類）を流すことができます。
また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、
きっかけ音（3種類）を流して電話を切りやすくすることができます。

1 通話中に 再生 ゲキタイ（▶）**を押す**

2 手順 1 のあと10秒以内に

（十字キー）**の▼または▲を押して**

ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ（36ページ）

```
ﾒｲﾜｸ ｹﾞｷﾀｲ
[ｹｲﾀｲ ﾉ ｵﾄ ]
```

3 手順 2 のあと10秒以内に

（メニュー 決定）**を押す**

選んだゲキタイメッセージ、またはきっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※ゲキタイメッセージ、または
　きっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

メモ

●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージやきっかけ音を流すには

1 通話中に 再生 ゲキタイ（▶） を押す

2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッセージ、またはきっかけ音を選ぶ
（36ページ）

※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。
最初から操作をやり直してください。

お知らせ

●手順 1 、2 のあとに10秒以上経過したときはゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。
最初から操作をやり直してください。

●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

ゲキタイメッセージの種類

表　示	ダイヤルボタン	ゲキタイメッセージ
メイワクシテオリマス	1 ア	「迷惑しております かけてこないでください」 <女性の声>
ツウワロクオンシマス	2 カ ABC	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
ジョウダンヤメテ	3 サ DEF	「冗談はやめてください」 <女性の声>
イイカゲンニシテ	4 タ GHI	「いいかげんにしてください！」 <男性の声>
カンユウハオコトワリ	5 ナ JKL	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
キコエナイフリ	6 ハ MNO	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声>

きっかけ音の種類

表　示	ダイヤルボタン	きっかけ音
ケイタイ ノ オト	7 マ PQRS	携帯電話の着信音
ドアホン ノ オト	8 ヤ TUV	ドアホンの音
キャッチホンノ オト	9 ラ WXYZ	キャッチホンの音

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは（通話）を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンでサービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら

（＊ﾞﾟ トーン）を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い操作をする

お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で伝言板のかわりに用件を録音することができます。

1 待受表示中に

（メニュー決定）**を押す**

2 （十字キー）**の▼または▲を押して「ヨウケンメッセージ ロクオン」を選ぶ**

3 （メニュー決定）**を押す**

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

マイクに向かって用件を話す

約20〜30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。
「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

ヨウケン 1 ロクオン
E■■■■■■■■□F

5 録音を終わるときは

（メニュー決定）**を押す**

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえ、「用件」が表示されます。

メモ

●録音を中止するには

（切）を押します。

●録音した内容を聞くには（57ページ）

●録音した内容を消すには（59ページ）

お知らせ

●録音できる時間は、約45分

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

1 待受表示中に
(メニュー決定) **を押す**

2 (十字キー) **の▼または▲を押して「クイック ツウワ」を選ぶ**

```
クイック ツウワ
 ON
```

3 (メニュー決定) **を押す**

4 (十字キー) **の▼または▲を押してクイック通話の設定を選ぶ**

ON ：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

OFF：充電器から取り上げても(通話)を押すまではつながらない

```
クイック ツウワ
 [OFF  ]
```

5 (メニュー決定) **を押す**


操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。


【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す

2 の▼または▲を押して「ボタン ソウサオン」を選ぶ

3 （メニュー決定）を押す

4 の▼または▲を押してボタン操作音の設定を選ぶ

ON　：音を鳴らす
OFF：音を鳴らさない

ボ゛タン ソウサオン
[OFF　]

5 （メニュー決定）を押す

キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。
キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しは受けることができます。

設定する

待受表示中に

[切] を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、「🔒」が表示されます。

解除する

待受表示中に

[切] を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、「🔒」が消えます。

お知らせ

- キーロック設定中は次のことができません。
  - 電話をかける（110番や119番などの緊急電話も含む）
  - 設定や登録操作
- キーロック設定中に操作をしようとすると「ピピピピピ」と鳴ります。

内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）

内線ボイスコールの設定を「ON」にすると、他の子機からの内線の呼び出しを自動的に受けて、そのままテブラ通話で話をすることができます。「OFF」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。

【お買い上げ時は、「ON」】

1 待受表示中に

メニュー決定 を押す

2 の▼または▲を押して

「ナイセン ボイスコール」を選ぶ

ナイセン ボイスコール
ON

3 メニュー決定 を押す

4 の▼または▲を押して

呼び出し方法を選ぶ

ON ：自動的につながる
OFF：自動的につながらない

ナイセン ボイスコール
[OFF]

5 メニュー決定 を押す

内線ボイスコールの動作について

「ON」のとき

受ける側の呼び出し音（プルルル プルルル プルルル）が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。

「OFF」のとき

電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

お知らせ

- 内線ボイスコールは、子機間通話のときにできる機能です。
  次のときは、内線ボイスコールはできません。
  - 受ける側が呼び出し音量を「切」にしているとき（25ページ）
  - 一斉呼び出し（43,45ページ）
  - 子機間転送（45ページ）
- 「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは内線ボイスコールはできません。

子機と他の子機で話をする

子機と他の子機で話をすることができます。（子機間通話）
子機間通話の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す方法（一斉呼び出し）があります。

※「子機間通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。
※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

	呼び出す側	受ける側
1	待受表示中に 保留/内線/文字 を押し、 の **▼または▲を押して呼び出す相手を選ぶ** ●「イッセイ」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。	
2	**メニュー決定 を押す** 呼び出しを始めます。 充電器に置いたまま操作をするとテブラ通話になります。 ●呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。	**呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる** （内線ボイスコール「ON」） ※内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一斉呼び出しのときは、約20秒間呼び出しをします。 液晶ディスプレイに呼び出しをしている子機の内線番号（名前）が表示されます。
3	**子機と話をする** マイクに向かって話をします。 ●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。	**子機と話をする**（テブラ通話） マイクに向かって話をします。 ●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。
4	話が終わったら **切 を押す、** **または充電器に戻す**	話が終わったら **切 を押す、** **または充電器に戻す**

メモ

●内線の呼び出し方法をかえるには（42ページ）

●内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一斉呼び出しのときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか 通話 または 保留/内線/文字 を押してください。

呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

呼び出し音が鳴ります。

通話 を押すと外線の相手と話ができます。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（68ページ）が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

●子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。
他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

外からかかってきた電話をまわす

話し中の電話を他の子機へまわすことができます。（子機間転送）
子機間転送の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す方法（一斉呼び出し）があります。
また、転送先の子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。
（三者通話）

※「子機間転送」「三者通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。
※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

	呼び出す側	受ける側
1	通話中に 保留/内線/文字 を押し、 の **▼または▲を押して電話をまわす相手を選ぶ** ●「イッセイ」を選ぶと、すべての他の子機を呼び出します。	
2	メニュー決定 **を押す** 呼び出しを始めます。 ●外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。	呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは 通話 または 保留/内線/文字 を押します。
3	子機が電話に出たら **電話をまわすことを伝える** ●三者通話をすることもできます。（46ページ「メモ」参照）	**子機と話をする** ●三者通話をすることもできます。（46ページ「メモ」参照）
4	話が終わったら 切 **を押す、または充電器に戻す**	呼び出す側の子機が電話を切ると外線の相手につながる **外線の相手と話をする** ●話を終わるには 切 を押す、または充電器に戻します。

メモ

●近くの子機で電話に出るには（33ページ）

●三者通話に切りかえるには

1 手順 **3** で
呼び出す側の（メニュー決定）を押す

2「サンシャ ツウワ」と表示されたら
（メニュー決定）を押す

3 三者通話をする

話が終わったら
（切）を押す

●どちらかが三者通話を終えると、外線の相手との通話になります。

お知らせ

●子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●他の子機を約20秒間呼び出します。
呼び出しをしても他の子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。

●「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。
他の相手と話をすることはできません。

●三者通話について
- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーが流れます。
- 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は通話録音をすることはできません。

電話帳を登録する

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と1件につき1つの電話番号が登録できます。

登録する

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して
「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

```
デ ンワチョウ トウロク
  ノコリ:100
```

3 （メニュー決定）を押す

4 ダイヤルボタンで
名前を入力する（51ページ）

12文字まで入力できます。

```
ナマエ?    [カタカナ]
サンヨ■
```

5 （メニュー決定）を押す

6 ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

```
バ ンゴ ウ?
0312341234■
```

7 （メニュー決定）を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。
（72ページの手順 3 へ）

8 待受表示に戻すには
（切）を押す

次ページへつづく→

メモ

●**名前や電話番号を入力中に間違えたときは**

キャッチ/消去 を押します。

●**電話帳を使って電話をかけるには（30ページ）**

●**電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには**

保留/内線/文字 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

変更する

1 待受表示中に

（十字キー）の▼または▲を押して変更したい相手を表示させる

```
ｻﾝﾖｰ ｲﾁﾛｳ
0312345678
```

2 **メニュー決定 を押す**

3 **ダイヤルボタンで名前を入力し直す（51ページ）**

12文字まで入力できます。

4 **メニュー決定 を押す**

5 **ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す**

32桁まで入力できます。

6 **メニュー決定 を押す**

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき･すきコール」の設定ができます。

（72ページの手順 3 へ）

消す

1 待受表示中に

（十字キー）の▼または▲を押して消したい相手を表示させる

```
ｻﾝﾖｰ ｲﾁﾛｳ
0312345678
```

2 **キャッチ 消去 を押す**

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽｶ?
```

3 **メニュー決定 を押す**

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｼﾀ
```

4 待受表示に戻すには

切 を押す

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

1 待受表示中に

（十字キー）の▼または▲を押して相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0—9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）
（→ 数字（0—9）に戻る）

時短検索で選ぶ

1 待受表示中に

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

■頭文字の割り当て表

1 ア	1, ア行
2 カ ABC	2, カ行、AaBbCc
3 サ DEF	3, サ行、DdEeFf
4 タ GHI	4, タ行、GgHhIi
5 ナ JKL	5, ナ行、JjKkLl
6 ハ MNO	6, ハ行、MmNnOo
7 マ PQRS	7, マ行、PpQqRrSs
8 ヤ TUV	8, ヤ行、TtUuVv
9 ラ WXYZ	9, ラ行、WwXxYyZz
0 ワ	0, ワ行
* ゛゜ トーン	*, ゛゜
# 記号	#,・. −_／：！?&'( )

2 **（十字キー）の▼または▲を押して相手を選ぶ**

<手順 1 で「2」を押したとき>

「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

メモ

●検索した電話帳を転送するには（54ページ）

お知らせ

●名前の頭文字にスペース（空白）を入れているときは、スペース（空白）の次の文字で並びかえ表示されます。

文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、カタカナ・英字（アルファベット）・数字・記号です。

文字入力のしかた

1 名前を入力する画面で

(♫ 保留/内線/文字) **をくり返し押して**

入力モードを選ぶ

```
ナマエ?    [カタカナ]
■
```

入力モード

2 **ダイヤルボタンを**
くり返し押して入力する
（52ページ）

```
ナマエ?    [カタカナ]
サンヨ■
```

カーソル

メモ

●カーソル（■）を移動するには

（十字ボタン）の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 （十字ボタン）の◀または▶を押して
カーソル（■）を消す文字に移動させる

2 （キャッチ 消去）を押す
カーソル上の文字が消えます。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソル（■）を右へ移動してから入力します。

＜例：「カキ」を入力するとき＞

1 （2 カ ABC）を押す

2 （十字ボタン）の▶を押して
カーソル（■）を右へ移動させる

3 （2 カ ABC）を2回押す

■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	「カタカナ」モード カタカナ・記号を入力	「エイジ」モード アルファベット(英字)・記号を入力	「スウジ」モード 数字を入力
1 ア	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ		1
2 カ ABC	ｶｷｸｹｺ	A B C a b c	2
3 サ DEF	ｻｼｽｾｿ	D E F d e f	3
4 タ GHI	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	G H I g h i	4
5 ナ JKL	ﾅﾆﾇﾈﾉ	J K L j k l	5
6 ハ MNO	ﾊﾋﾌﾍﾎ	M N O m n o	6
7 マ PQRS	ﾏﾐﾑﾒﾓ	P Q R S p q r s	7
8 ヤ TUV	ﾔﾕﾖｬｭｮ	T U V t u v	8
9 ラ WXYZ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	W X Y Z w x y z	9
0 ワ	ﾜｦﾝ（スペース）		0
＊ ゛゜ トーン	ﾞ（濁点）ﾟ（半濁点）		＊
＃ 記号	・. ー_／：！？&’ ()		＃
カーソルキー	カーソル（■）を左右へ移動する		
キャッチ 消去	カーソル上の文字を1文字消す		
保留/内線/文字	入力のモードを切りかえる		
切	操作を中止する		

電話帳を転送する（電話帳転送）

登録した電話帳を他の子機へ転送することができます。
登録した相手をすべて転送する「全件転送」と1件ずつ転送する「1件転送」が選べます。
※「電話帳転送」は子機が2台以上のときにできる機能です。

1 待受表示中に
[メニュー決定] を押す

2 [十字キー] の▼または▲を押して「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ

```
デ ンワチョウ テンソウ
```

3 [メニュー決定] を押す

4 [十字キー] の▼または▲を押して転送方法を選ぶ

「ゼンケン テンソウ」「1ケン テンソウ」の中から選びます。

「ゼンケン テンソウ」のとき

手順 **5** へ

「1ケン テンソウ」のとき

[メニュー決定] を押し

[十字キー] の▼または▲を押して転送する相手を選ぶ

```
ナマエ?
サンヨー イチロウ
```

5 [メニュー決定] を押す

```
テンソウサキ?
[コキ 2      ]
```

6 [十字キー] の▼または▲を押して転送先を選ぶ

7 [メニュー決定] を押す

● 「ゼンケン テンソウ」のときは残り件数が表示されます。

```
デ ータ テンソウチュウ
```

↓

```
テンソウ シマシタ
```

電話帳転送のご注意

●電話帳転送をすると、転送先に登録されている内容はそのまま残り、転送元の内容が転送先に追加されます。

●転送元と転送先に同じ内容があっても追加され、複数の電話帳データとなります。重複した電話帳データは消去することをおすすめします。

メモ

●転送を中止するには

（切）を押します。

※転送先では中止できません。

●検索した電話帳を転送するには

1 転送したい電話帳を検索する（50ページ）

2 （保留/内線/文字）を押す

3 （十字キー）の▼または▲を押して転送先を選ぶ

4 （メニュー決定）を押す

お知らせ

●転送される内容について
「ナマエ」と「バンゴウ」が転送されます。

●次のときは転送が中止されます。

- 全件転送のとき、転送先で登録件数が100件を超えたとき
  ※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。
- 外線やドアホンから呼び出されたとき

●次のときは転送ができません。

- 転送先の子機が待受表示以外のとき
  ※「テンソウ デキマセンデシタ」と表示されます。
- 転送先の登録件数が100件のとき
  ※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。

●全件転送のとき、転送する件数が多いと、時間がかかることがあります。

●電気雑音の影響を受けると転送ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。

親機で設定する

1 子機が待受表示中に
留守 再生
[留守/再生ボタン] **を押す**

留守 再生
[留守/再生ボタン] が点灯され、応答メッセージが流れます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の呼び出し音が鳴る（63ページ）

用件を録音します

子機で設定する

1 待受表示中に
留守通録
[留守通録ボタン] **を押す**

応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「留守」が表示されます。
子機を充電器に置いているときは、留守通録 [ボタン] が点灯されます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の呼び出し音が鳴る（63ページ）

用件を録音します

メモ

●親機で解除するには

子機が待受表示中に 留守 再生 [留守/再生ボタン] を押します。
留守 再生 [留守/再生ボタン] が消灯されます。

●子機で解除するには

待受表示中に 留守通録 [ボタン] を押します。
液晶ディスプレイの「留守」が消え、子機を充電器に置いているときは、留守通録 [ボタン] が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、子機で応答メッセージの再生中に [カーソルキー] の▼または▲を押します。「自作1〜3」「固定」が順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。
親機で応答メッセージを切りかえることはできません。

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき（62ページ）
「ただ今、電話に出ることができません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」

●録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（62ページ）と録音がいっぱいになったとき
「ただ今、電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。」

●次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。

- 録音できる残り時間が約5分以内のとき
  「録音時間、残りわずかです。」
- 録音時間が約45分録音されているとき
  「録音がいっぱいです。」
- 録音件数が50件録音されているとき
  「これ以上録音できません。」
- 録音時間が「応答専用」のとき
  「応答専用です。」

お知らせ

●録音できる時間は、約45分
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。停止されるまでの録音は残ります。
応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（59ページ）

用件を聞く（用件再生）

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、親機は再生ボタンが点滅し、子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。また、子機を充電器に置いているときは、再生ボタンが点滅されます。

親機で聞く

1 子機が待受表示中に

留守　再生

▶ **を押す**

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
（タイムスタンプ機能）

<用件の再生中にできる操作>

再生を中止する	留守　再生 ▶ を押す

子機で聞く

1 待受表示中に

再生 ケータイ

▶ **を押す**

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
（タイムスタンプ機能）

ﾖｳｹﾝ ｻｲｾｲ
1ｹﾝ

↓

ﾖｳｹﾝ 1
9月 3日 14:39

<用件の再生中にできる操作>

次の用件を聞く	の▼を押す
聞いている用件の用件番号に戻す	の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に の▲を押す
再生を中止する	切 を押す

メモ

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは

子機で用件の再生中は液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。

電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。

※電話番号の情報が送られて来なかったときや正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

●音量を調節するには（26ページ）

お知らせ

●親機の［留守］［再生 ▶］について

新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときは点滅されます。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。

子機ですべての用件を消すと消灯されます。

●子機の［再生 ケキタイ ▶］について

充電器に置いているときは、新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときに点滅されます。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。

すべての用件を消すと消灯されます。

充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。

●子機の「用件」表示について

新しく用件が録音されたときに表示されます。

すべての用件を再生したり消すと表示は消えます。

用件を消す（用件消去）

子機で用件を消します。
用件を消すには、1件ずつ消す方法（部分消去）とすべて消す方法（全消去）があります。
録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。
不要な用件を消してください。

1件ずつ消す

1 消す用件の再生中に
（キャッチ／消去）を押す

ヨウケン 1
ショウキョ シマスカ?

2 （メニュー決定）を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

ヨウケン 1
ショウキョ シマシタ

すべて消す

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ

ヨウケンゼンショウキョ

3 （メニュー決定）を2回押す

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

お知らせ

●用件をすべて消すと親機の（留守／再生 ▶）は消灯されます。子機の「用件」は消えます。
充電器に置いているときは、（再生 ケータイ ▶）は消灯されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。
自作応答メッセージの録音できる件数は、3件です。

1 待受表示中に
(メニュー決定) を押す

2 **(十字キー) の▼または▲を押して「オウトウメッセージ ロクオン」を選ぶ**

3 **(メニュー決定) を押す**

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら
マイクに向かって
応答メッセージを話す

約20～30cmの距離でお話しください。

- 録音残量の目安として「■」が表示されます。
「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

ジ サク1 ロクオン
E■■■■■■■■□F

5 録音を終わるときは
(メニュー決定) を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

メモ

●録音を中止するには
(切) を押します。

●自作応答メッセージを確認するには
(留守 通録) を押します。
応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。
留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生後にもう一度 (留守 通録) を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには
子機で (留守 通録) を押して応答メッセージの再生中に (十字キー) の▼または▲を押します。
「自作1～3」「固定」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

●自作応答メッセージを消すには
1 子機で消す応答メッセージの再生中に
(キャッチ 消去) を押す
2 (メニュー決定) を押す

●自作応答メッセージの録音を間違えたときは
間違えた応答メッセージを消して、録音し直してください。

お知らせ

- 自作応答メッセージを3件録音しているときにさらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「これ以上録音できません」と聞こえます。
- 録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。
- 録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。（56ページ）
不要な録音内容を消してください。（59ページ）

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話にでることができます。

※居留守モニターを設定できるのは、子機1だけです。

【お買い上げ時は、「ON」】

1 待受表示中に

（メニュー決定）**を押す**

2 （ボタン）**の▼または▲を押して**

「イルス モニター」を選ぶ

3 （メニュー決定）**を押す**

4 （ボタン）**の▼または▲を押して**

居留守モニターの設定を選ぶ

ON ：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえる

OFF ：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえない

```
ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
[OFF  ]
```

5 （メニュー決定）**を押す**

居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答し、相手の声が録音されます。

```
ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
ﾄﾞｳｻﾁｭｳ
```

留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を子機１のスピーカーから聞くことができます。

●居留守モニター中に電話を受けるには

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、（通話）を押します。

録音が中止され、相手と話ができます。電話に出るまでの録音内容は残ります。

メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

手順 **4** で「OFF」を選びます。

●呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

親機は（留守）（子機は（留守 通録））を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（63ページ）

お知らせ

● 「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは、居留守モニターはできません。

留守番電話

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。
録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

1 待受表示中に
(メニュー決定) **を押す**

2 (十字キー) **の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**
(メニュー決定) **を押す**

3 (十字キー) **の▼または▲を押して「ヨウケンロクオンジカン」を選ぶ**

ﾖｳｹﾝﾛｸｵﾝｼﾞｶﾝ
ｼﾞﾄﾞｳ

4 (メニュー決定) **を押す**

5 (十字キー) **の▼または▲を押して録音時間を選ぶ**

「ジドウ」「30ビョウ」「オウトウセンヨウ」の中から選びます。

ﾖｳｹﾝﾛｸｵﾝｼﾞｶﾝ
[ｵｳﾄｳ ｾﾝﾖｳ]

6 (メニュー決定) **を押す**

お知らせ

●録音時間による違い

<**「自動」を選んだとき**>

最大約5分間録音できます。
相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。
※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音を終了して電話が切れます。

<**「30秒」を選んだとき**>

約30秒間録音します。
相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。
※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

<**「応答専用」を選んだとき**>

用件は録音しません。
応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

●録音できないときは

録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。
このときは「30秒」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。
指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。
※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。
このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、「トールセーバー、（用件）ナシ：5、アリ：2」】

1 待受表示中に
メニュー決定 を押す

2 の▼または▲を押して
「オヤキ セッテイ」を選び
メニュー決定 を押す

3 の▼または▲を押して
「ルスヨビダシカイスウ」を選ぶ

4 メニュー決定 を押す

5 の▼または▲を押して
呼び出し音の回数を選ぶ

回数を指定するとき

「2カイ」「5カイ」「8カイ」
「11カイ」の中から選ぶ

```
ルスヨビダシカイスウ
[ 5カイ    ]
```

トールセーバーを設定するとき

1 「トールセーバー」を選ぶ
2 メニュー決定 を押す
3 ダイヤルボタンで用件がないときの回数と用件があるときの回数を入力する

2回〜9回の中から選びます。
呼び出し音の回数は、3回以上あけることをおすすめします。

```
トールセーバー
ナシ:5 アリ:2
```

6 メニュー決定 を押す

お知らせ

- 電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。
- トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「応答専用」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするときは、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし】

1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して

「オヤキ セッテイ」を選び

（メニュー決定）を押す


3 （十字キー）の▼または▲を押して

「アンショウバンゴウ」を選ぶ



4 （メニュー決定）を押す

5 ダイヤルボタンで
4桁の数字を入力する



6 （メニュー決定）を押す

メモ

●暗証番号を入力中に間違えたときは

（切）を押し、もう一度最初から登録します。

●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録します。

●暗証番号を消すには

1 手順 1 ～ 4

2 （キャッチ 消去）を押す

3 （メニュー決定）を押す

電話が自動的につながるようにする（リモート・ターン・オン）

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作（66,67ページ）をすることができます。このとき、電話の相手には電話料金がかかります。
自動的につながらないようにするには「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

1 待受表示中に
メニュー決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**
メニュー決定 **を押す**

3 **の▼または▲を押して「リモート・ターン・オン」を選ぶ**

```
リモート・ターン・オン
 ON
```

4 メニュー決定 **を押す**

5 **の▼または▲を押して リモート・ターン・オンの設定を選ぶ**

ON ：自動的につながる

OFF ：自動的につながらない

```
リモート・ターン・オン
[OFF  ]
```

6 メニュー決定 **を押す**

お知らせ

●リモート·ターン·オンを「OFF」に設定すると留守番電話に設定されていないときは、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れないため外出先からのリモート操作ができません。

外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

次ページへつづく→

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。
また、留守番電話に設定したり、解除することもできます。（67ページ）
※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。（64ページ）

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら
(＊) を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら
(#) を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

再生中にできる操作	
聞いている用件の用件番号に戻す	(7)
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に (7)
次の用件を聞く	(9)
用件を1件ずつ消す	(#)、(0)、(0)
用件をすべて消す	再生後に (0)、(0)

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、約10秒以内です。何も操作をしなければ約10秒後に「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは
電話を切る

お知らせ

●**電話代節約のために（トールセーバー）**
自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。（63ページ）
お買い上げ時は、次の回数に設定されています。
- 用件が録音されているとき　→2回でつながる
- 用件が録音されていないとき→5回でつながる

呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときはすぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

●**リモート操作できる電話機について**
プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

●**用件が録音されているときは**
手順 4 で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

●トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは手順 2 で (＊) を押す前にトーン信号に切りかえてください。

● (＊) を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

●手順 4 で (1)、(#) を押すとタイムスタンプが再生されます。ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号も読み上げます。
※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は読み上げません。

留守番電話を設定する

1 自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。

※「リモート・ターン・オン」が「OFF」に設定されているときは、留守番電話に設定することはできません。（65ページ）

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

(＊) を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

「ピー」と鳴り、応答メッセージが再生されたあと、留守番電話に設定されます。

応答メッセージの再生中に(7)または(9)を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 電話を切る

留守番電話を解除する

1 自宅に電話をかける

63ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

(＊) を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら

(＊) を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

5 電話を切る

お知らせ

●「留守番電話を解除する」の手順 4 の操作後もう一度 (＊) を2回押すと、留守番電話に設定することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。
電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「 iD 」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（71ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●すき・すきコール（72ページ）
電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●迷惑電話ガード（73～76ページ）
電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

表　示	内　　容
ﾁｬｸｼﾝ 0312345678	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき （電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは 名前を表示）
ﾁｬｸｼﾝ ﾋﾂｳﾁ	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
ﾁｬｸｼﾝ ｺｳｼｭｳ	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
ﾁｬｸｼﾝ ｹﾝｶﾞｲ	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外 （国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を 使用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかって きたとき
ﾁｬｸｼﾝ	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき（「お知らせ」参照）

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、「 iD 」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「 iD 」が消えます。
回線によっては「 iD 」が消えないことがあります。
ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、70ページの手順で「OFF」に設定してください。

お知らせ

●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。
- 本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど）を接続したとき
- ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき（詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。）
- ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき（詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーにお問い合わせください。）
- IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

●2.4GHzの周波数帯を使用している機器（電子レンジ·無線LAN機器·ワイヤレスAV機器など）のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。（11,12ページ）

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

1 待受表示中に
（メニュー決定）**を押す**

2 （カーソルキー）**の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**
（メニュー決定）**を押す**

3 （カーソルキー）**の▼または▲を押して「ナンバー・iD」を選ぶ**

ﾅﾝﾊﾞｰ･iD
ｼﾞﾄﾞｳ

4 （メニュー決定）**を押す**

5 （カーソルキー）**の▼または▲を押してナンバー・ディスプレイの設定を選ぶ**

ON　：設定する
OFF：解除する

ﾅﾝﾊﾞｰ･iD
[ON　]

6 （メニュー決定）**を押す**

手順 5 で「ON」を選んだときは、液晶ディスプレイに「 iD 」と表示されます。

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を自動にするには

1 手順 1 ～ 4

2 （カーソルキー）の▼または▲を押して「ジドウ」を選ぶ

3 （メニュー決定）を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。
着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

1 待受表示中に

履歴 の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、着信日時と「着歴」が表示されます。電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。名前が表示されているときに の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

```
9月 3日 10:12
0312345678
着歴
```

2 の▼または▲を押して相手を確認する

```
9月 3日 10:00
0312341234
着歴
```

3 待受表示に戻すには

切 を押す

■着信履歴を使ってできること

●電話をかける（コールバック）

1. 手順 1, 2 で相手を選ぶ
2. 充電器から取り上げる
   充電器から外しているときは 通話 を押します。
   テ・ブ・ラ ボタン を押すとテブラ通話になります。

●電話帳に登録する

1. 手順 1, 2 で相手を選ぶ
2. メニュー決定 を押す
3. 47ページの「登録する」の手順 4 へ

●電話を受けないように設定する

1. 手順 1, 2 で相手を選ぶ
2. 75ページの「着信履歴を使って登録する」の手順 3 へ

メモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

1. 手順 1, 2
2. キャッチ 消去 を押す
3. メニュー決定 を押す

お知らせ

- 記憶した相手が30件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。
- 電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
専用ベル（1種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

1 待受表示中に

電話帳検索で指定する相手を選ぶ（50ページ）

サンヨー イチロウ
0312345678

2 メニュー決定 **を3回押す**

スキ・スキ コール
[シテイナシ]

3 の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ コール
[センヨウ ベル]

4 メニュー決定 **を押す**

メモ

●呼び出し音の種類について

表　示	呼び出し音の種類
センヨウ ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス

●すき・すきコールを解除するには

手順3で「シテイナシ」を選びます。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や電話番号が表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（75ページ）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、非通知「OFF」、番号「OFF,0件」、公衆電話「OFF」、表示圏外「OFF」、不明電話「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

1 待受表示中に
メニュー/決定 を押す

2 の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び
メニュー/決定 を押す

3 の▼または▲を押して「メイワク ガード」を選ぶ

```
ﾒｲﾜｸ ｶﾞｰﾄﾞ
```

4 メニュー/決定 を押す

5 の▼または▲を押してガードしたい電話を選ぶ

「ヒツウチ ガード」
非通知の電話を受けないとき

「コウシュウ ガード」
公衆電話の電話を受けないとき

「ケンガイ ガード」
表示圏外の電話を受けないとき

「フメイ ガード」
不明な相手の電話を受けないとき

```
ﾋﾂｳﾁ ｶﾞｰﾄﾞ
 OFF
```

6 メニュー/決定 を押す

7 の▼または▲を押して「ON」を選ぶ

```
ﾋﾂｳﾁ ｶﾞｰﾄﾞ
[ON    ]
```

8 メニュー/決定 を押す

次ページへつづく→

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、番号を通知できる電話からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

メモ

●迷惑電話ガードを解除するには

手順7で「OFF」を選びます。

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は「カイセン シヨウチュウ」と表示されます。表示中は使用することはできません。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する

電話番号の登録方法は次の2つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

1 73ページの手順 1 ～ 4

2 の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 メニュー決定 を押す

登録できる残り件数が表示されます。30件まで登録できます。

```
バンゴウ ガード
 ノコリ: 30
```

4 メニュー決定 を押す

```
ガード No.  1?
█
```

5 ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号を入力する

20桁まで入力できます。

```
ガード No.  1?
0387654321█
```

6 メニュー決定 を押し 切 を押す

着信履歴を使って登録する

1 待受表示中に 履歴 の◀を2回押す

2 の▼または▲を押して登録する電話番号を選ぶ

3 再生 ケータイ ▶ を押す

4 メニュー決定 を押す

迷惑電話ガードの動作について

●登録した電話番号からの電話
電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは

（キャッチ/消去）を押します。

●登録した電話番号を確認するには

1. 73ページの手順 1 ～ 4
2. （十字キー）の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ
3. （メニュー/決定）を押す
4. （十字キー）の▼または▲を押して電話番号を確認する
5. （切）を押す

●登録した電話番号を変更するには

1. 73ページの手順 1 ～ 4
2. （十字キー）の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ
3. （メニュー/決定）を押す
4. （十字キー）の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる
5. （メニュー/決定）を押す
6. （キャッチ/消去）をくり返し押して電話番号を消す
7. ダイヤルボタンで番号を入力し直す
8. （メニュー/決定）を押し、（切）を押す

メモ

●登録した電話番号を消すには

1. 73ページの手順 1 ～ 4
2. （十字キー）の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ
3. （メニュー/決定）を押す
4. （十字キー）の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる
5. （キャッチ/消去）を押す
6. （メニュー/決定）を押し、（切）を押す

●番号ガードを解除（OFF）するには

登録した電話番号をすべて消します。

お知らせ

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、着信履歴を使っての登録ができません。
●迷惑電話ガードの動作中は「カイセン シヨウ チュウ」と表示されます。表示中は使用することはできません。
●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

新しい着信を知らせる（新着表示）

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 待受表示中に
（メニュー決定）**を押す**

2 （カーソルキー）**の▼または▲を押して「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ**

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
 OFF
```

3 （メニュー決定）**を押す**

4 （カーソルキー）**の▼または▲を押して新着表示の設定を選ぶ**

ON　：新しい着信があったことを表示する
OFF：新しい着信があったことを表示しない

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
[ON   ]
```

5 （メニュー決定）**を押す**

お知らせ

- 「新着表示」を設定した子機で電話を受けたとき以外は新着表示されます。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、新着表示は消えます。
- 迷惑電話ガード（73,75ページ）が動作したときは、新着表示されません。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）
お近くのNTTにお申込みください。

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

1 通話中に

(キャッチ/消去) **を押す**

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度

(キャッチ/消去) **を押す**

お知らせ

●キャッチホンの利用以外に (キャッチ/消去) を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては (キャッチ/消去) が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。
【お買い上げ時は、「OFF」】

1 待受表示中に
（メニュー決定）**を押す**

2 （方向キー）**の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**
（メニュー決定）**を押す**

3 （方向キー）**の▼または▲を押して「キャッチホン・iD」を選ぶ**

キャッチホン・iD
OFF

4 （メニュー決定）**を押す**

5 （方向キー）**の▼または▲を押して キャッチホン・ディスプレイの設定を選ぶ**

ON ：設定する
OFF ：解除する

キャッチホン・iD
[ON]

6 （メニュー決定）**を押す**

手順 5 で「ON」を選んだときは、液晶ディスプレイに「ciD」と表示されます。

メモ

- **手順 4 で液晶ディスプレイに、「ナンバー・iD ガ 【ON】 ノセッテイデス」と表示されたときは**
  ナンバー・ディスプレイの設定（70ページ）を「ON」にしてから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直します。

利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

1 通話中に

キャッチ/消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度

キャッチ/消去 を押す

お知らせ

●次のときは電話番号が表示されません。
- 電話番号が表示される前に キャッチ/消去 を押したとき
- 保留中や留守番電話動作中のとき

●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
- 大きな声で通話しているとき
- NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき

●迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

●キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去 が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき液晶ディスプレイに「 ciD 」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「 ciD 」が消えます。
回線によっては「 ciD 」が消えないことがあります。
キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、79ページの手順で「OFF」に設定してください。

●用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。

モデムダイヤルインを利用する

1つの電話回線で複数の電話番号を持つことができます。
子機が複数台あるときは、子機ごとに個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使うことができます。
モデムダイヤルインを利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービス、またはひかり電話の追加番号サービス「マイナンバー」の契約が必要です。（有料）


（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

> モデムダイヤルインサービス、またはマイナンバーについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

例えば、契約した2つの番号を　市外局番-□□□-○○○○ ──→ 子機1番号に設定
市外局番-□□□-×××× ──→ 子機2番号に設定

●相手が「市外局番-□□□-○○○○」（子機1番号）に電話をかけると…


子機1だけ呼び出し音が鳴ります。
他の子機の呼び出し音は鳴りません。

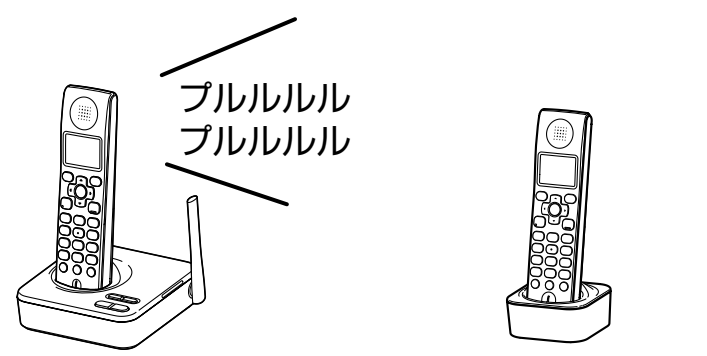

＜子機1＞　＜子機2＞

●相手が「市外局番-□□□-××××」（子機2番号）に電話をかけると…

子機2だけ呼び出し音が鳴ります。
他の子機の呼び出し音は鳴りません。

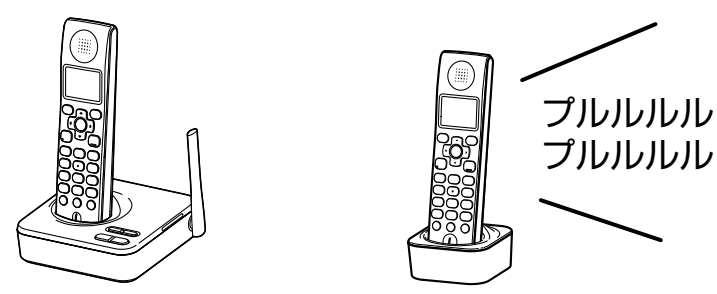

＜子機1＞　＜子機2＞

お知らせ

- ●電話回線は1つですので、複数の子機で同時に電話を使うことはできません。
- ●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、モデムダイヤルイン機能は使用できません。
- ●他のサービスと同時に契約できないことがあります。詳しくは、お近くのNTTまたは局番なしの116（通話料無料）へお問い合わせください。
- ●迷惑電話ガード（73,75ページ）に設定している相手からの電話は、迷惑電話ガードが優先となります。

モデムダイヤルインの設定をする

NTTへ契約を申し込む（有料）
- 使用したい番号の数（最大4つ）を指定する
- サービス開始日を確認する

サービス開始後 → **契約した電話番号の下4桁を登録する**

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 待受表示中に
(メニュー/決定) **を押す**

2 (ナビボタン) **の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**
(メニュー/決定) **を押す**

3 (ナビボタン) **の▼または▲を押して「モデムダイヤルイン」を選ぶ**

```
モデ゛ムダ゛イヤルイン
 OFF
```

4 (メニュー/決定) **を押す**

5 (ナビボタン) **の▼または▲を押して「ON」を選ぶ**

```
モデ゛ムダ゛イヤルイン
[ON    ]
```

6 (メニュー/決定) **を押す**

7 **ダイヤルボタンで子機番号（下4桁）を入力する**

子機に名前を登録しているときは、名前が表示されます。（24ページ）

```
コキ 1
1111
```

8 (メニュー/決定) **を押す**

➡子機が複数台あるときは、手順 7 、8 の操作をくり返します。

メモ

●モデムダイヤルインを解除するには

1 手順 1 ～ 4

2 (ナビボタン) の▼または▲を押して「OFF」を選ぶ

3 (メニュー/決定) を押す

●番号を入力中に間違えたときは

(キャッチ/消去) を押します。

●番号を変更するには

最初から操作し直します。

●番号を消去するには

(キャッチ/消去) を押して番号をすべて消し、(メニュー/決定) を押します。

電話で困ったとき

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？　　**ここを確認します！ ➡ 解決のしかた**

電話をかけられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
• 電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない • 電話をかけるとき、「ツーツー」（話し中の音）と音が聞こえる	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（19ページ） ●本機に他の通信機器（ADSL、SKY PerfecTV！、セキュリティー）を接続していませんか？ ➡装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を壁のモジュラージャックに直接差し込んで確認してください。 ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。 ●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？ ➡ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 ●光回線、または直収固定電話ですか？ ➡光電話または直収固定電話の回線を確認してください。
• 電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる • NTTなどの特番（117,177,0120など）がかけられない	●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？ ➡電話回線の種別を確認して設定し直してください。（20ページ） ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。 ●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。 ➡契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。 IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電話がかけられることがあります。（このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。）

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
携帯電話につながらない	●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？ ➡0036,0039などの特番を付加して電話をかけるサービスは利用できません。 ●IP電話サービスをご利用で0036,0039などの特番を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を付加していますか？ ➡IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。（このとき、IP電話サービス回線は使用できません。）
子機のどのボタンを押しても反応がない	●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（21ページ） ●電池のプラグが外れていませんか？ ➡電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●当社指定以外の電池を使用していませんか？ ➡当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
電話をかけるとき「ピピッ、ピピッ…」と鳴る	●充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？ ➡（通話）を押すか、または電話番号を押してください。 ●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（21ページ）
「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡親機のACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。（19ページ） ●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（41ページ） ●親機や他の子機を使用していませんか？ ➡他の子機が使い終わるまでお待ちください。 ●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れすぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（19ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

「ピピピピピ」と鳴り 電話をかけられない	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機のACコードや電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
充電器から取り上げても 電話がつながらない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡親機のACアダプターを親機と電源コンセントへ確実に差し込んでください。（19ページ） ●クイック通話の設定を「OFF」にしていませんか？ ➡クイック通話の設定を「ON」にしてください。（39ページ）
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したい	●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されます。 ➡回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したくない	●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されません。 ➡回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
国際電話をかけたい	●電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。 ➡「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号 <事業者番号を付けるとき> 0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号 <IP電話をお使いのとき> 0000等（IP電話解除番号）－0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
電話をかけてきた相手には、話し中の音が聞こえる	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ➡契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（70ページ） ●電話回線が原因のときがあります。 ➡NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。
相手には「プルルルルー」と聞こえるが、本機には反応がない	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（19ページ） ●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。） ●構内交換機に接続していませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。（70ページ） ●外来ノイズ等が原因で誤動作している。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。
呼び出し音が鳴らない	●呼び出し音の音量を「切」にしていませんか？ ➡呼び出し音の音量を調節してください。（25ページ）
着信時 (通話) を押しても呼び出し音が鳴り続ける	●同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか？ ➡他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機のACコードや電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
電話に出ると切れる	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機のACコードや電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
電話に出ると切れる	●呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか？ ➡呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、(通話) を押してください。 ●時刻表示が「0：00」になっていませんか？ ➡電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ➡電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい電池に交換して確認してください。（101ページ）
特定の相手だけ、電話を受けることができない	●迷惑電話ガードを設定していませんか？ ➡設定を解除してください。（73～76ページ）
呼び出し音が連続して鳴る	●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。
着信すると、すぐに留守番電話になる	●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？ ➡留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。（63ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

通話中に困っていること

困っていること	解決のしかた
相手の声が聞き取りにくい	●音量が小さくありませんか？ ➡音量を調節してください。(25,26ページ) ※直らないときは、回線レベル設定を変更してください。(95ページ)
通話中、約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴る	●充電不足をお知らせしています。 ➡子機を充電器に置いて充電してください。（21ページ） いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。(101ページ)
通話中に、雑音が入ったり通話が切れる	●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れすぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（19ページ） ●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。 ➡しばらく時間をおいてからかけ直してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機のACコードや電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ●コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか？ ➡子機間通話をして、通話できる範囲を確認してください。
• キャッチホンに切りかえると電話が切れる • キャッチ 消去 を押してもキャッチホンに切りかわらない	●ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が正しく切りかわっていないと思われます。 ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない	●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 ➡NTTへお問い合わせください。 ➡他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。

ドアホンで困ったとき

ドアホンの呼び出し音が鳴らないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ドアホンの呼び出し音が鳴らない	●ドアホン登録が「登録なし」になっていませんか？ ➡必ず親機へ登録してください。（104ページ）
ドアホン通話中に、お互いの声が聞き取りにくい	●ターミナルボックスの「種類スイッチ」を確認してください。 ➡聞き取りやすい位置でお使いください。
ドアホン通話中の、声の大きさをかえたい	●ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」と「受話音量スイッチ」で調節します。 ➡聞き取りやすい位置でお使いください。
ADSL、ISDN回線、光回線を利用していても接続できますか？	●はい、接続しても大丈夫です。 ➡接続を間違えないようにご注意ください。

留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
留守／再生 ボタン（子機は 留守通録 ボタン）を押しても、応答メッセージが流れない	●自作応答メッセージを無言で録音していませんか？ ➡自作応答メッセージを消去してください。（60ページ）
• 用件が録音できない • 自作応答メッセージが録音できない • 応答メッセージが応答専用になっている • 自作応答メッセージを録音したが固定応答メッセージしか流れない	●録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか？ ➡不要な用件を消去してください。（59ページ） ➡不要な自作応答メッセージを消去してください。（60ページ） ●用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか？ ➡用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。（62ページ）
留守／再生 ▶（子機は充電器に置いているときに 再生ゲキタイ ▶ ）が点滅している	●新しい用件が録音されていませんか？ ➡用件を再生してください。（57ページ） 留守／再生 ▶ や 再生ゲキタイ ▶ を消灯したいときは、用件をすべて消してください。（59ページ） （一度消した用件は、再度聞くことはできません。）
外出先からのリモート操作ができない	●暗証番号は登録していますか？ ➡暗証番号を登録してください。（64ページ） ●外出先の電話機からトーン信号（ピッポッパ音）が出ていますか？ ➡トーン信号の出る電話機を使ってください。（66ページ） ●ボタンを早く押していませんか？ ●リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか？ ➡ゆっくり押してください。 ●リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか？ ➡ダイヤルボタンの［＊］を押すとき、長く押すと携帯電話のモードに入ることがあります。長く押さないでください。

ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ●ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（70ページ） ●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？ ➡1つの回線に2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続（ブランチ接続）しないでください。 ●相手がIP電話でかけてきたときだけですか？ ➡ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ➡キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（79ページ）
相手は電話番号を通知してかけてきているが、表示圏外または非通知と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。
相手が非通知で電話をかけてきているが、表示圏外と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプターの設定を確認してください。
• すき・すきコールの設定画面が出てこない • 迷惑電話ガードの設定ができない • キャッチホン・ディスプレイの設定ができない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（70ページ）

その他で困ったとき

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
光ファイバーケーブル、ADSLに接続しても大丈夫ですか？	●はい、接続しても大丈夫です。 ➡接続方法を間違えないようにご注意ください。（107,108ページ） ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話をかけられなくなることがあります。
留守 再生（⌂i ▶）（子機は 留守通録（⌂i）や（通話））が点滅し、子機の液晶ディスプレイに機能説明が表示される	➡子機の（切）を押したあと、電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。（20ページ） ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。（19ページ）
どのボタンを押しても動かない	●使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたりすると、誤動作することがあります。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。 ※ACアダプターを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。 ➡子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、23ページをご覧ください。
• 充電できない • 充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ」と鳴る	●電池のプラグが外れていませんか？ ➡プラグは奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡親機のACアダプターを親機と電源コンセントへ確実に差し込んでください。（19ページ） ●充電器（親機）をテレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置いていませんか？ ➡電磁波や磁力を出すものから離して置いてください。（11ページ）
ACアダプターと親機の底面が温かい	➡使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。
「ピピピピピ」と鳴り使えない	●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（41ページ）

こんな表示が出たときは！

次のような表示が出たときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

表　示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
ﾃﾞﾝﾜ ｶｲｾﾝ ｦ ｾﾂｿﾞｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電話回線コードが抜けていませんか？	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。	19
	電話回線コードを接続しても、電話回線の種別を自動で設定できなかった。	を押した後、電話回線の種別を合わせてください。	20
ｵﾔｷ ﾃﾞﾝﾊﾟｹﾝｶﾞｲ	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。	19
	親機と離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	11
	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	99
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。		
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	112
	親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。	11
		親機のACコードや電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに差し込まないでください。	11
		機器の電源を切って改善されるときは接続方法も含め、装置のメーカーへお問い合わせください。	–
ｵﾔｷﾆ ﾄｳﾛｸ ｻﾚﾃｲﾏｾﾝ	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	99
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。		
ｶｲｾﾝ ｼﾖｳﾁｭｳ 9月 3日 14:39	他の子機が通話中、または迷惑ガードが動作している。	表示が消えてからお使いください。	–

表　示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電池が充電不足になっている。	充電器に置いて充電してください。	21
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	101
ﾃﾞﾝﾁｻﾞﾝﾘｮｳﾅｼ ｼﾖｳﾃﾞｷﾏｾﾝ	電池残量がなくなっている。	充電器に置いて充電してください。	21
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	101
ｵﾔｷ ｾｯﾃｲ ｾｯﾃｲ ﾃﾞｷﾏｾﾝ ﾂｳｼﾝ ﾃﾞｷﾏｾﾝﾃﾞｼﾀ	「ツウシンチュウ」表示中に[切]を押していませんか？	最初から操作をやり直してください。「ツウシンチュウ」表示中は[切]を押さないでください。	18
	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。	19
	親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯電話の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。	11
		親機のACコードや電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに差し込まないでください。	11
		機器の電源を切って改善されるときは接続方法も含め、装置のメーカーへお問い合わせください。	–

回線レベル設定を変更する

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、
回線レベルの設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1 待受表示中に
メニュー決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して**
「オヤキ セッテイ」を選び
メニュー決定 **を押す**

3 **の▼または▲を押して**
「カイセン レベル」を選ぶ

```
ｶｲｾﾝ ﾚﾍﾞﾙ
 ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
```

4 メニュー決定 **を押す**

5 **の▼または▲を押して**
モードを選ぶ
「ヒョウジュン」「オオキク」
「チイサク」の中から選びます。

```
ｶｲｾﾝ ﾚﾍﾞﾙ
[ｵｵｷｸ    ]
```

6 メニュー決定 **を押す**

無線チャンネル設定を変更する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「モード2」】

1 待受表示中に

(メニュー決定) **を押す**

2 (十字キー) **の▼または▲を押して「オヤキ セッテイ」を選び**

(メニュー決定) **を押す**

3 (十字キー) **の▼または▲を押して「ムセン チャンネル」を選ぶ**

ムセン チャンネル
 モード 2

4 (メニュー決定) **を押す**

5 (十字キー) **の▼または▲を押してモードを選ぶ**

「モード0」「モード1」「モード2」「モード3」の中から選びます。

ムセン チャンネル
 [モード 3]

6 (メニュー決定) **を押す**

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、
当社推奨品をお使いください。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社へお申し付けください。
価格などは予告なく変更することがあります。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

お買い上げの販売店へ

品　　名	品　　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器付き） ● 付属子機と同一機能（外観色：ホワイト） ● 漢字表示（外観色：ホワイト）	TEL-SDJ4（W） TEL-SDJ5（W）	15,750円（税抜 15,000円） 16,800円（税抜 16,000円）
別置子機用充電器 （外観色：ホワイト）	TEL-CHDJ5（W）	3,150円（税抜　3,000円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜　4,500円）
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円（税抜 13,000円）



三洋電機サービス株式会社へ（115ページ）

品　　名	部品コード	メーカー希望小売価格
子機用電池	661 119 3148 661 121 8025	1,890円（税抜　1,800円） 1,890円（税抜　1,800円）

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SDJ4」と「TEL-SDJ5」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は：3台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
●増設子機はそれぞれ機能が異なります。
　詳しくは、98ページの「増設子機の機能一覧表」をご覧ください。
●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。
　但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。

増設子機の機能一覧表

子機の種類 ＼ 機能名	TEL-SDJ4	TEL-SDJ5
	 付属の子機と同一機能です 外観色：ホワイト	 一部機能が異なります 外観色：ホワイト
ディスプレイ（液晶部）	カナ表示（2行） ｻﾝﾖｰ ｲﾁﾛｳ 0312345678 <電話帳表示例>	漢字表示（3行） 三洋　一郎 ▶0312345678 09012345678 <電話帳表示例>
液晶バックライト	○（アンバー）	○（アンバー）
ダイヤルライト	×	○
テブラ通話	○	○
呼び出しメロディー	5曲･4和音	5曲･4和音
発信履歴（再ダイヤル）	10件	10件
ゲキタイメッセージ／きっかけ音	6種類／3種類	6種類／3種類
キーロック	○	○
通話録音	○	○
在宅用件録音	○	○
モーニングコール	×	○
電話帳	100件（1番号）	100件（2番号）
電話帳転送	○	○
内線ボイスコール	○	○
子機間通話	○	○
クイック通話	○	○
ナンバー・ディスプレイ対応	○	○
キャッチホン・ディスプレイ対応	○	○
ネーム・ディスプレイ対応	×	○
着信履歴（コールバック）	30件	30件
すき・すきコール	○	○
ドアホン対応	○	○
連続通話時間	約6時間	約6時間

子機増設（親機への登録）のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

1 増設子機を30分以上充電する

2 親機の電源が入っていることを確認する

3 増設子機を充電器から取り上げ（切）を押す

4 親機と増設子機を並べる

液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります

➡「オヤキ デンパケンガイ」と表示
手順1から操作をします。

➡「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示
手順3から操作をします。

1 待受表示中に
（メニュー決定）**を押す**

2 （十字ボタン）**の▼または▲を押して「コキ トウロク」を選ぶ**

3 （メニュー決定）**を押す**

オヤキヲ コキトウロクニ
シテカラ〈メニュー〉

4 **親機底面の登録ボタン（〇 登録）を2秒以上押す**

親機の留守ボタンと再生ボタンが点滅し、子機登録可能状態になります。約60秒間点滅されますので、点滅中に手順5，6の操作をしてください。

5 （メニュー決定）**を押す**

オヤキニヒョウジ サレタ
スウジ ヲ ニュウリョク

6 **親機底面にあるシール（△△△△ ○○○○）の下段に記載の4桁の数字をダイヤルボタンで入力する**

ツウシンチュウ
〉〉〉〉

⬇

コキ トウロク
コキ2 トウロクシマシタ

「ピー」と鳴り登録が完了します。
親機の留守ボタンと再生ボタンが消灯します。

登録が終わったら、約5秒たってから子機から他の子機を呼び出し、正しく登録されているかを確認してください。

メモ

- **操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは**

  最初から操作をやり直します。

- **子機の登録をすべて消すには**

  1 待受表示中に メニュー決定 を押す

  2 の▼または▲を押して

  「オヤキ セッテイ」を選び

  メニュー決定 を押す

  3 の▼または▲を押して

  「コキトウロク マッショウ」を選ぶ

  4 メニュー決定 を3回押す

  すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示されます。

  もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

  ※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。

  もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。（104ページ）

  ※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録（24ページ）は消されます。

お知らせ


- 電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
- 子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」または、「デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン」が表示されるときは新しい電池と交換してください。


1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

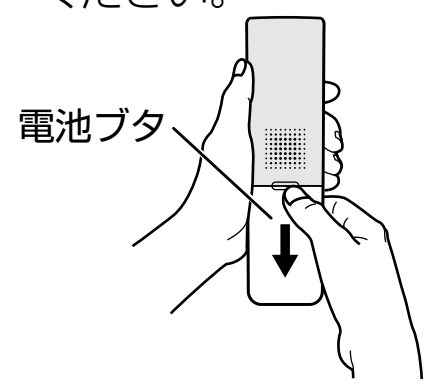


2 新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

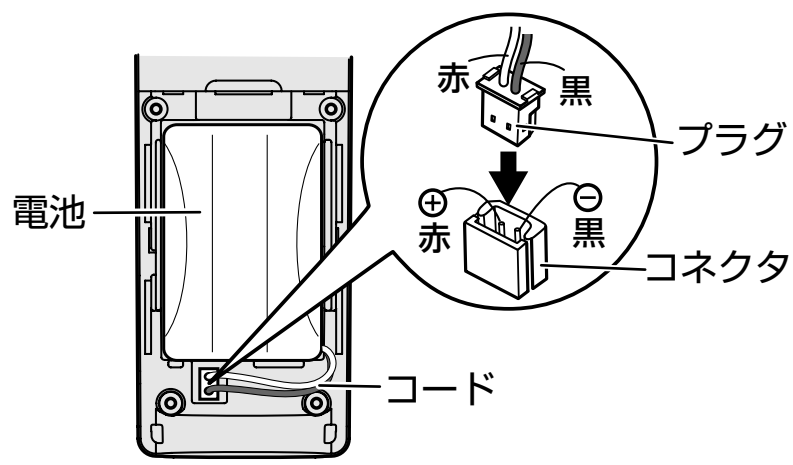

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

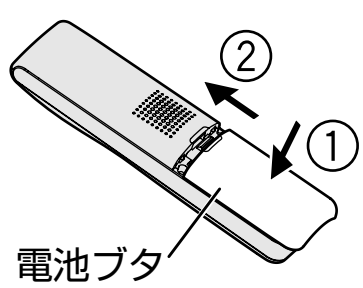

4 子機を充電器に置いて充電する

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ http://www.jbrc.com

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-MH

製品名	ニッケル水素電池
電　　圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

●**当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。**
当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付時刻を合わせるには23ページをご覧ください。
●交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（97ページ）

ドアホンを利用する

次ページへつづく→

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン（TEL-D22S）と、当社専用のターミナルボックス（TEL-T800）が必要です。

接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス（TEL-T800）と接続できます。

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機　種　名
サンヨー	TEL-D21S　TEL-D22S
アイホン	IE-CA　IE-RA　IE-DAW　IE-TAS　IF-DA
東芝ライテック	HTU-D　HTUA-D
パナソニックモバイルコミュニケーションズ	VF-522　VF-523D　VF-523U　VL-568KA　VL-568S VL-568U　VL-569　VL-581D　VL-582A　VL-584D VL-585D　VL-586P　VL-587P　VL-593　VL-594A
松下電工	EJ-102　EJ-503A

メモ


- **ドアホンについて困ったときは（89ページ）**
- **ドアホン、ターミナルボックスのご注文について**
  お買い上げの販売店にお申し付けください。
  （97ページ）

お知らせ

- 本機で使用できるターミナルボックスは「TEL-T800」です。他のターミナルボックスを使用することはできません。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。
- **ADSL、ISDN回線、光回線を利用しているときは**
  ドアホンを接続しても、ADSL、ISDN回線、光回線に影響を及ぼすことはありません。
- **留守番電話に設定したときは**
  ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録（104ページ）して使用します。
親機とターミナルボックス間の配線は不要です。
接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

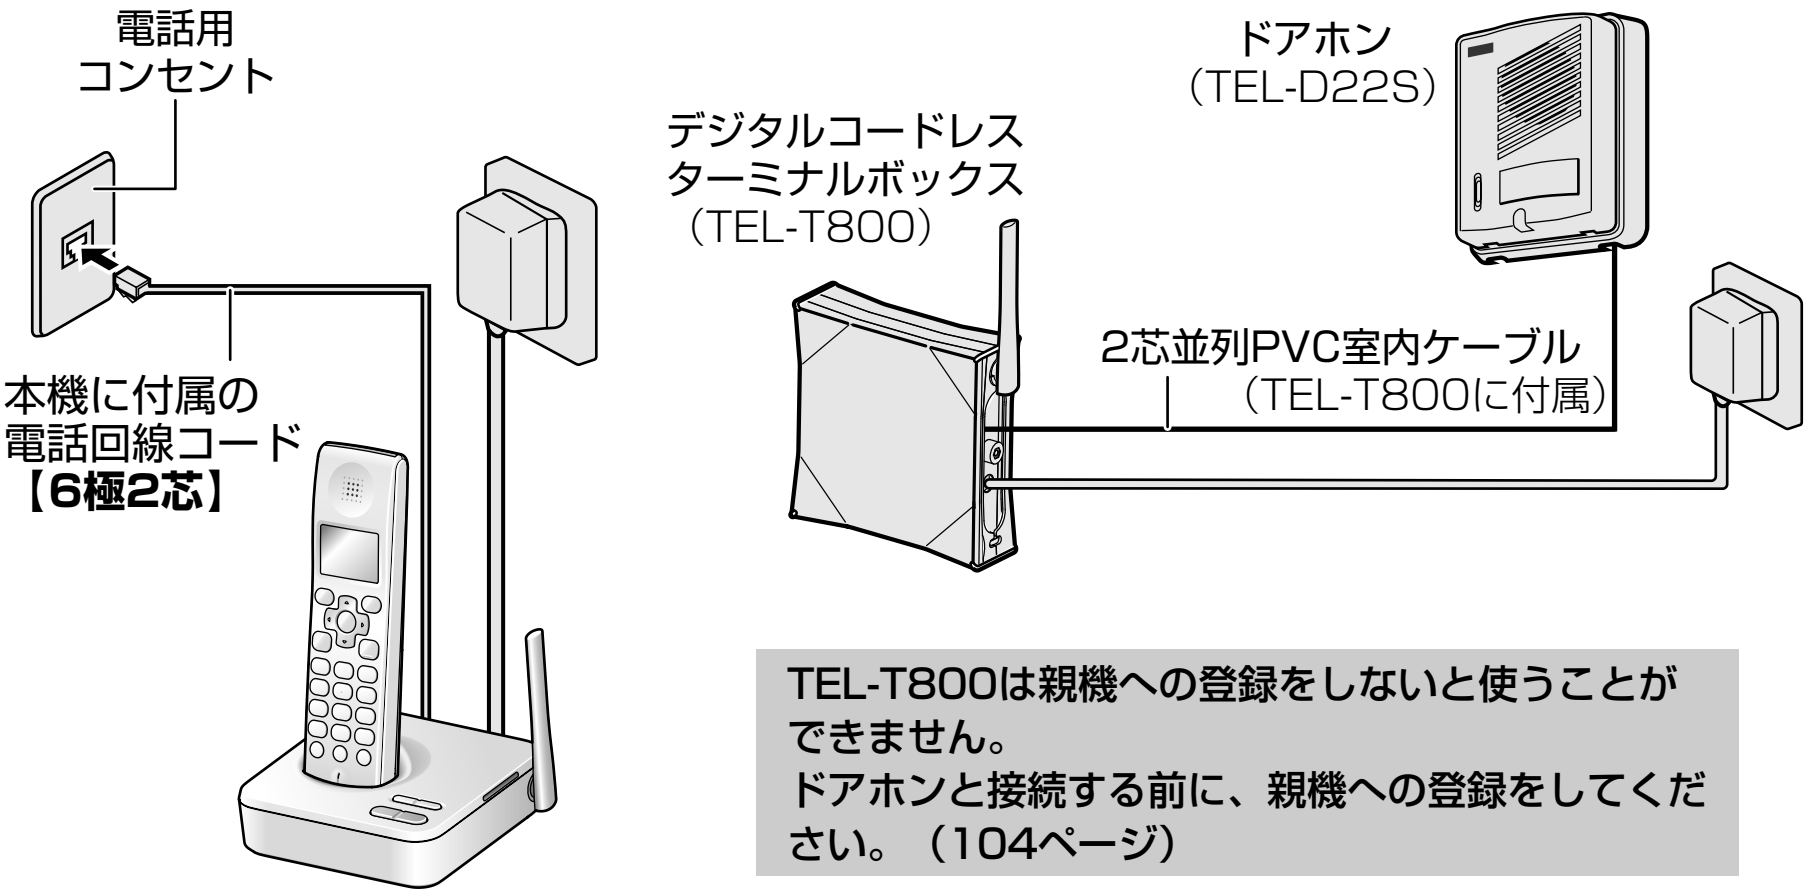

TEL-T800は親機への登録をしないと使うことができません。
ドアホンと接続する前に、親機への登録をしてください。（104ページ）

※親機とターミナルボックス間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが半径約100mです。コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって距離が短くなることがあります。お使いになる前に利用範囲をお確かめください。

お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

次ページへつづく→

■TEL-T800（デジタルコードレスターミナルボックス）を親機へ登録する

登録をする前の準備

1 ターミナルボックスのカバーを開ける

2 ターミナルボックスに付属のACアダプターを接続する


※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

子機での操作

1 待受表示中に
（メニュー/決定）を押す

2 （方向ボタン）の▼または▲を押して
「オヤキ セッテイ」を選び
（メニュー/決定）を押す

3 （方向ボタン）の▼または▲を押して
「ドアホン トウロク」を選ぶ



4 （メニュー/決定）を押す

ターミナルボックスでの操作

5 ターミナルボックス（TEL-T800）の
（登録）を2秒以上押す

ターミナルボックスの電源ランプが遅い点滅から早い点滅に変わります。
登録を完了すると、電源ランプの点滅が点灯になり、子機が「ピー」と鳴ります。

登録が終わったら

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。
接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

メモ

●**操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは**
最初から操作をやり直してください。

●**ドアホンの登録を消すには**
100ページ「●子機の登録をすべて消すには」でドアホンの登録を消すことができます。
子機の登録もすべて消えますので、子機を使用するときは、すべての子機の登録が必要です。
（99ページ）

ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

＜ドアホン1から呼び出されたときは＞
「ピンポン　ピンポン」

＜ドアホン2から呼び出されたときは＞
「ピンポン ピンポン　ピンポン ピンポン」

ドアホンに応答する

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら「ドアホン チャクシン」と表示中に
充電器から取り上げる または [通話] を押す
充電器に置いたまま [通話] を押すと、テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

3 話が終わったら
[切] を押す、または充電器に戻す

外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に
[切] を押す

2 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
[通話] を押す
外線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に
[切] を押す

2 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
[通話] を押す
子機間通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

メモ

●**呼び出し音の種類をかえるには（27ページ）**

●**ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは**
ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」や「受話音量スイッチ」を調節してください。

●**ドアホン通話中に電話を受けるには**
外線の呼び出し音が聞こえたら
（通話）を押します。
ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

●**ドアホンの相手ともう一度話したいときは**

1 待受表示中に
（♫ 保留/内線/文字）を押す

2 （8 ヤ TUV）（ドアホン1）
または（9 ラ WXYZ）（ドアホン2）を押す

3 マイクに向かって呼びかける

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。


●外線通話中にドアホンから呼び出されたときは、外線の相手と電話をつないだままドアホンに応答することはできません。

いろいろな接続について

ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。
ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。
※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

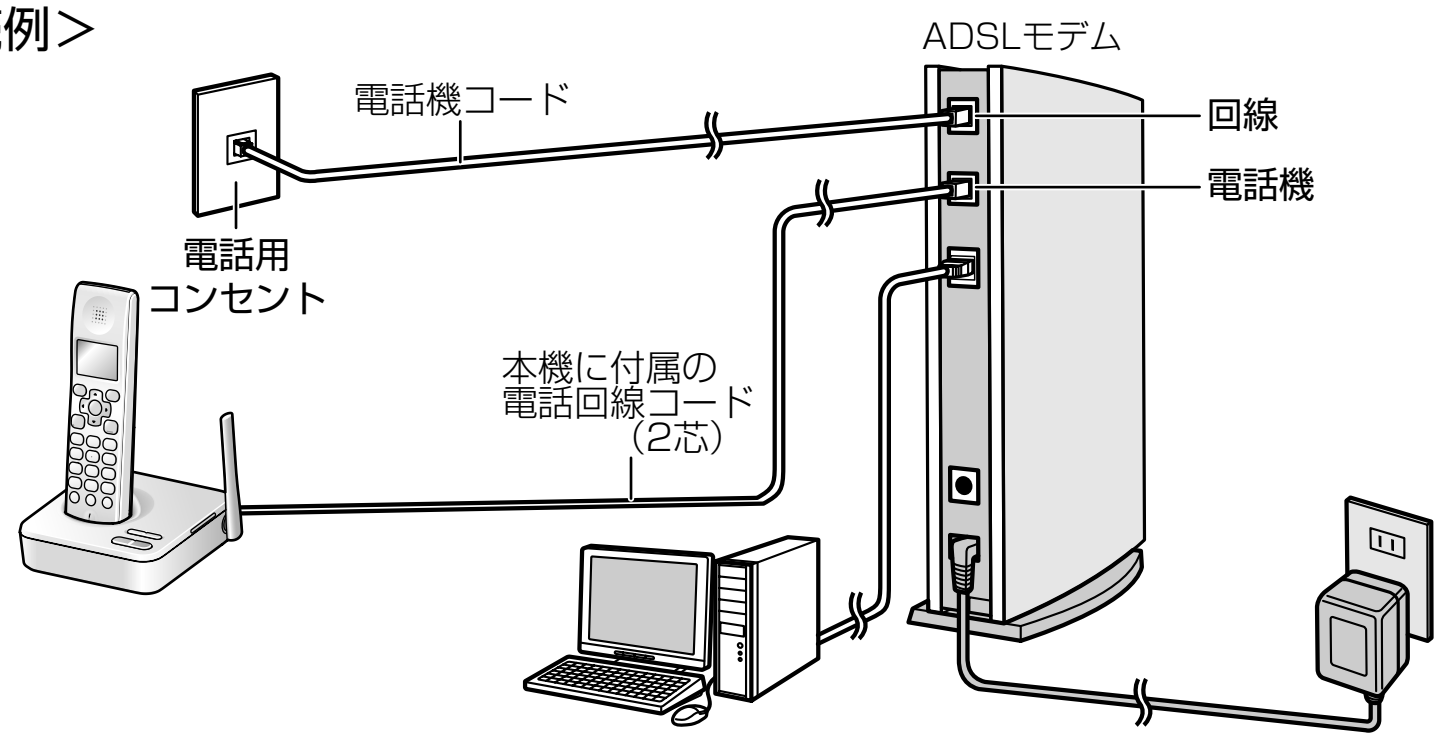


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。
ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。
※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

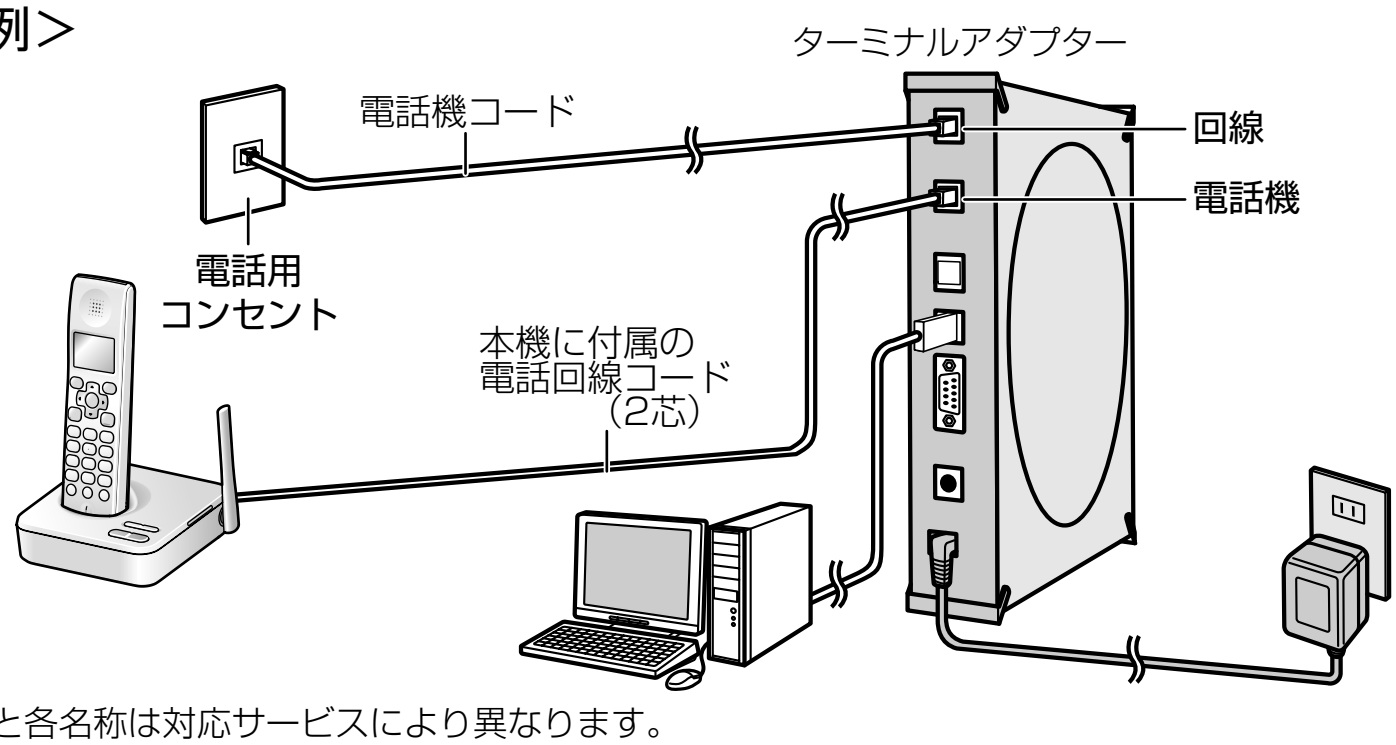


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

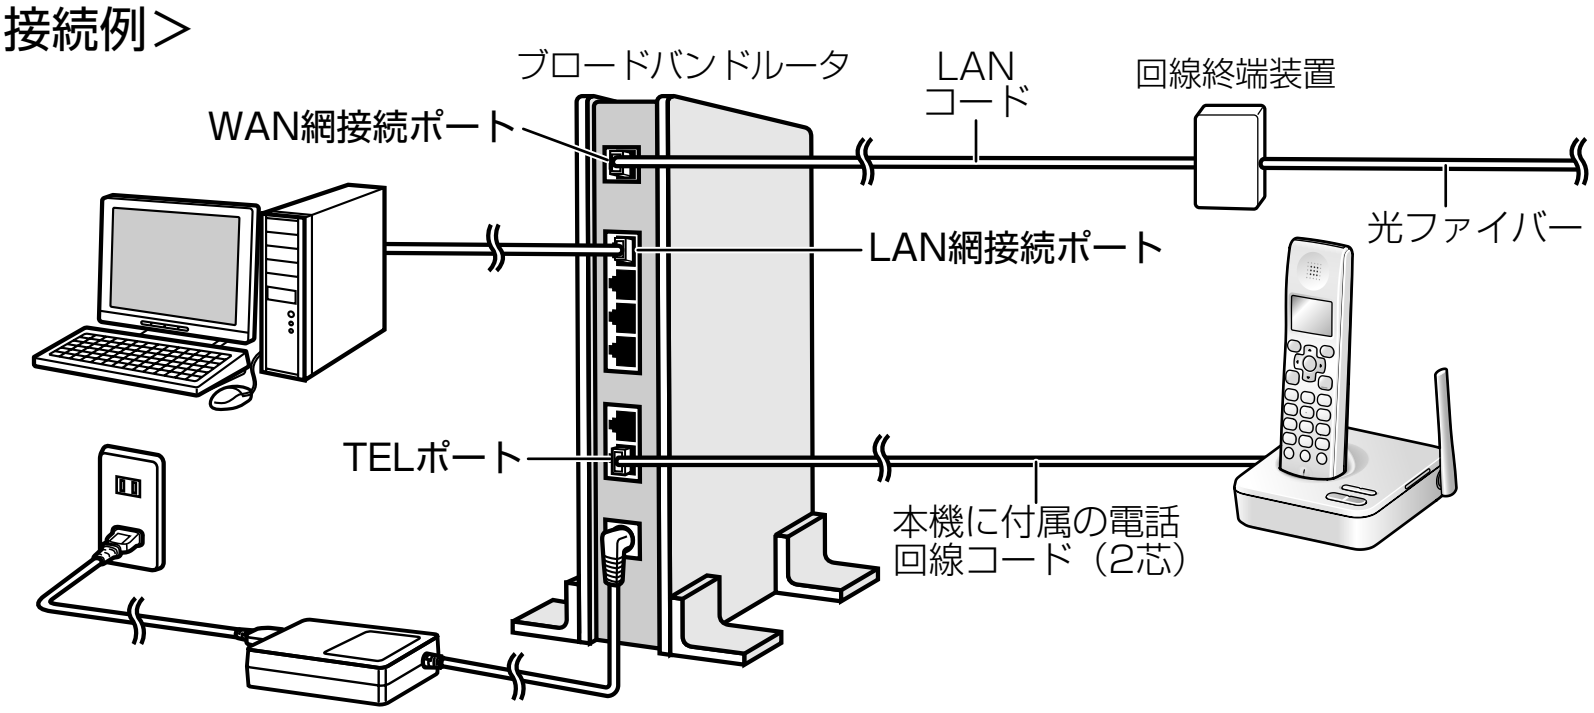

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。（20ページ）

お知らせ

●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

●電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

親機を初期化する

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 の▼または▲を押して
「オヤキ セッテイ」を選び
（メニュー決定）を押す

3 の▼または▲を押して
「オヤキ ショキカ」を選ぶ

オヤキ ショキカ

4 （メニュー決定）を押す

ショキカ シマスカ?

5 （メニュー決定）を押す

ホントウニ
ショキカ シマスカ?

6 （メニュー決定）を押す

ツウシンチュウ
〉〉〉〉

↓

ショキカ シマシタ

初期化される内容

- 機能一覧表の「オヤキ セッテイ」の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「ドアホン トウロク」
  - ・「コキ トウロク マッショウ」
- 音量の設定
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ

お知らせ

●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。
また、親機や子機を使用しないでください。

子機を初期化する

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 の▼または▲を押して
「コキ ショキカ」を選ぶ

コキ ショキカ

3 （メニュー決定）を押す

ショキカ シマスカ?

4 （メニュー決定）を押す

ホントウニ
ショキカ シマスカ?

5 （メニュー決定）を押す

ショキカチュウ
>>>>

↓

ショキカ シマシタ

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「ヨウケンゼンショウキョ」
  - ・「オウトウメッセージ ロクオン」
  - ・「ヨウケンメッセージ ロクオン」
  - ・「ニチジ セッテイ」
  - ・「オヤキ セッテイ」
  - ・「コキ トウロク」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

お知らせ

●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。

●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。
また、親機や子機を使用しないでください。

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかける

1 待受表示中に
外線につなぐ番号（0ワ や 9ラWXYZ など）を押す

2 ♫ 保留/内線/文字 **を押す**

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 **相手の電話番号を押す**

4 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは 通話 を押します。

メモ

●かかってきた電話を他にまわすには

1 通話中に キャッチ/消去 を押す
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

3 転送先が出たら電話をまわすことを伝え電話を切る

●転送先が出ないときは

キャッチ/消去 を押します。
電話の相手に戻ります。

お知らせ

●構内交換機の種類によっては、キャッチ/消去 が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

停電のとき


●電話をかけることも受けることもできません。
　※通話中に停電になると電話が切れます。
●留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
●子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「ジュウデンシテクダサイ」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン」と表示されます。
　液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
　（他の登録内容は消えません。）
　停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（23ページ）
●設定/登録/録音している内容は
　消えることはありません。
　※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
●停電のときはドアホンは使用できません。

お手入れについて

お手入れの前に、親機のACアダプターを電源コンセントから抜いてください。

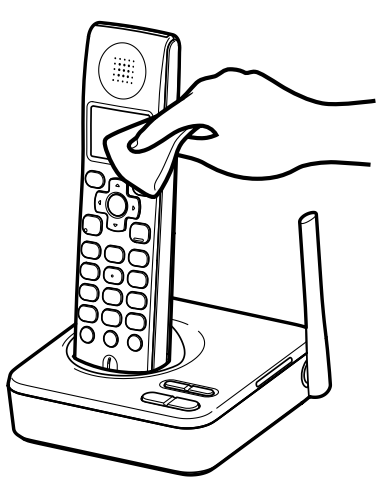

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ固くしぼってふきとってください。

お知らせ

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項　目	親　機	子　機
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用	
直流抵抗値	20mA 284Ω、30mA 206Ω、40mA 162Ω	
消費電力	動作時：約5.0W 待受時：約4.2W	――――
静電容量	0.2 μF	――――
使用可能時間	――――	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間
満充電完了時間	――――	13時間以上
電 源	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh
寸 法 （アンテナ部除く）	幅110mm×奥行き110mm ×高さ45mm	幅44mm×奥行き30mm ×高さ169mm
質 量	約186g	約132g（電池含む）
使用温度範囲	5℃～35℃	

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

83〜92ページの「困ったとき」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  保証期間の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

**注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると、電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。**

3. 補修用性能部品の保有期間


当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについて不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店へご依頼ください。
ご転居やご贈答品でお困りのときは、115,116ページの「お客さまご相談窓口」へご相談ください。

**※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
ただし、商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。**

愛情点検

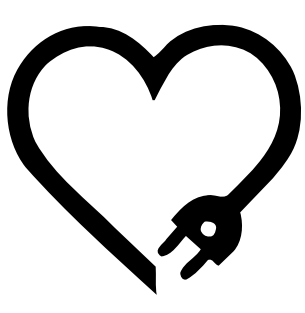

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	
	● ACアダプターのコードが傷んでいる ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする ● 内部に水や異物が入った ● 正常に動作しなくなった

➡

ご使用中止

故障や事故防止のためACアダプターを電源コンセントから外して必ず販売店へご相談ください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：（365日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30 (7月~8月)8：45~19：30
土曜･日曜･祝日･当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的 >

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

< 業務委託の場合 >

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談 　　　　**三洋電機サービス株式会社**

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東･甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
		長岡サービスステーション	☎(0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部･北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市間明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
		岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	〒444-0860	岡崎市明大寺本町1-20 明大寺本町ビル1階
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
		福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
		阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町274
		四国中央サービスステーション	☎(0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	〒780-8007	高知市仲田町6-12
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
		北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒875-1162	佐世保市卸本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町11-10
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

270208K

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～16ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

次ページへつづく→

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365 日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または115ページの修理相談窓口にお問い合わせください。
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては115ページをご覧ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China
9RR6P10AB4900